


## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА

LIFAN X50, 2015→н.в.

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.73.09.001

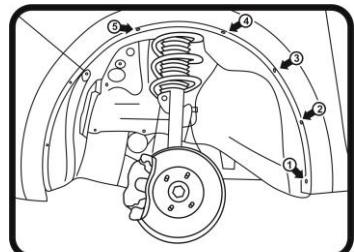

(Рис.1)


Выкрутить саморезы (1,2), демонтировать пистоны (3,4,5).

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши, заправив под расширитель арки.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными пистонами (3,4,5) и пистонами из комплекта поставки (6,7). Закрепить штатными саморезами (1,2). Вкрутить саморез (8) из комплекта поставки в указанное на подкрыльке место\*.

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

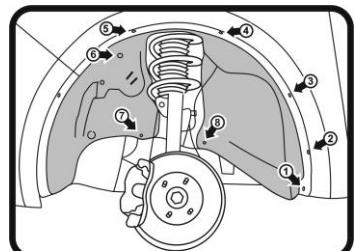

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

### Поставляется в комплекте:

#### Крепеж:

(6,7) – пистон 10мм (TL 002) – 2шт.


(8) – саморез 4,2x16мм со сверлом (TL 011) – 1шт.

\* Для затяжки саморезов использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30Н·м

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА

LIFAN X50, 2015→н.в.

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.73.09.001

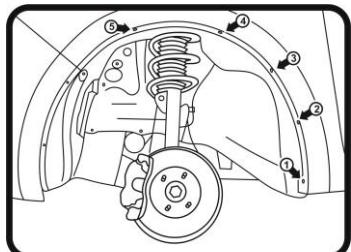

(Рис.1)


Выкрутить саморезы (1,2), демонтировать пистоны (3,4,5).

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши, заправив под расширитель арки.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными пистонами (3,4,5) и пистонами из комплекта поставки (6,7). Закрепить штатными саморезами (1,2). Вкрутить саморез (8) из комплекта поставки в указанное на подкрыльке место\*.

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

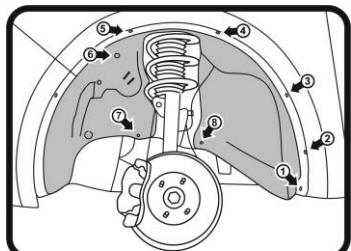

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

### Поставляется в комплекте:

#### Крепеж:

(6,7) – пистон 10мм (TL 002) – 2шт.


(8) – саморез 4,2x16мм со сверлом (TL 011) – 1шт.

\* Для затяжки саморезов использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30Н·м

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА

LIFAN X50, 2015→н.в.

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.73.09.001

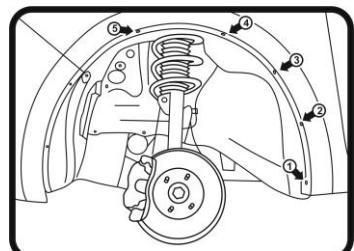

(Рис.1)


Выкрутить саморезы (1,2), демонтировать пистоны (3,4,5).

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши, заправив под расширитель арки.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными пистонами (3,4,5) и пистонами из комплекта поставки (6,7). Закрепить штатными саморезами (1,2). Вкрутить саморез (8) из комплекта поставки в указанное на подкрыльке место\*.

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

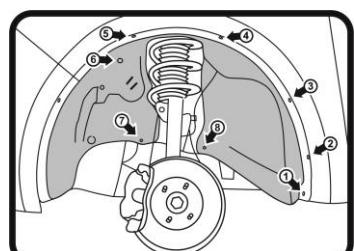

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2


### Поставляется в комплекте:

#### Крепеж:

(6,7) – пистон 10мм (TL 002) – 2шт.

(8) – саморез 4,2x16мм со сверлом (TL 011) – 1шт.

\* Для затяжки саморезов использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30Н·м

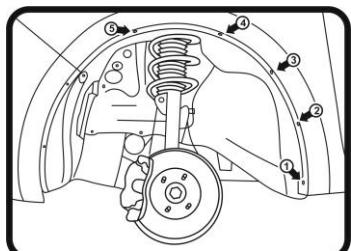

(Рис.1)


Выкрутить саморезы (1,2), демонтировать пистоны (3,4,5).

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши, заправив под расширитель арки.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными пистонами (3,4,5) и пистонами из комплекта поставки (6,7). Закрепить штатными саморезами (1,2). Вкрутить саморез (8) из комплекта поставки в указанное на подкрыльке место\*.

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

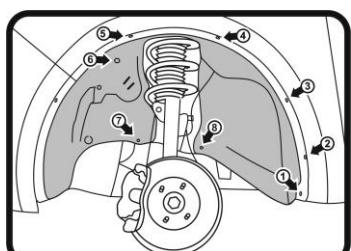

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

### Поставляется в комплекте:

#### Крепеж:

(6,7) – пистон 10мм (TL 002) – 2шт.

(8) – саморез 4,2x16мм со сверлом (TL 011) – 1шт.

\* Для затяжки саморезов использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30Н·м

