



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
ПОДКРЫЛКА LADA Kalina 2, 2013→н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS.52.27.004**

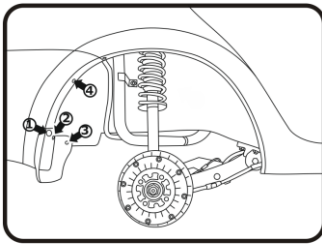

(Рис.1)

Извлечь штатный пистон (1), выкрутить штатные саморезы (2,3,4) и отогнуть брызговик.

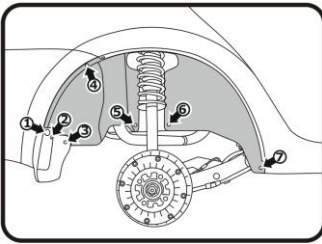

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить среднюю часть кромки подкрылка под арку крыла. Передний торец подкрылка завести на кромку арки крыла, задний – под брызговик и на кромку бампера.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным пистоном (1), затянуть штатные саморезы (2,3) и саморезами (4,5,6,7) из комплекта поставки в указанном месте на подкрылке.

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2


Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(4) – саморез 4,2x14 (TL 029) – 1 шт.


(5,6,7) – саморез 4,2x16 со сверлом (TL 011) – 3 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
ПОДКРЫЛКА LADA Kalina 2, 2013→н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS.52.27.004**

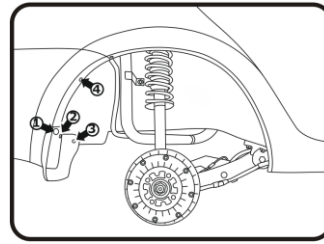

(Рис.1)

Извлечь штатный пистон (1), выкрутить штатные саморезы (2,3,4) и отогнуть брызговик.

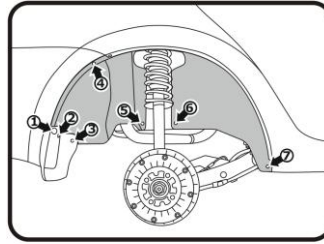

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить среднюю часть кромки подкрылка под арку крыла. Передний торец подкрылка завести на кромку арки крыла, задний – под брызговик и на кромку бампера.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным пистоном (1), затянуть штатные саморезы (2,3) и саморезами (4,5,6,7) из комплекта поставки в указанном месте на подкрылке.

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2


Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(4) – саморез 4,2x14 (TL 029) – 1 шт.


(5,6,7) – саморез 4,2x16 со сверлом (TL 011) – 3 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
LADA Kalina 2, 2013→н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS.52.27.004**

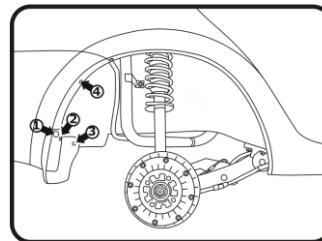

(Рис.1)

Извлечь штатный пистон (1), выкрутить штатные саморезы (2,3,4) и отогнуть брызговик.

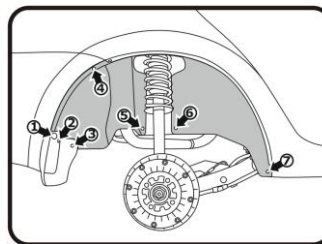

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить среднюю часть кромки подкрылка под арку крыла. Передний торец подкрылка завести на кромку арки крыла, задний – под брызговик и на кромку бампера.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным пистоном (1), затянуть штатные саморезы (2,3) и саморезами (4,5,6,7) из комплекта поставки в указанном месте на подкрылке.

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2


Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(4) – саморез 4,2x14 (TL 029) – 1 шт.


(5,6,7) – саморез 4,2x16 со сверлом (TL 011) – 3 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
LADA Kalina 2, 2013→н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS.52.27.004**

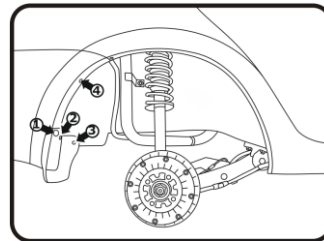

(Рис.1)

Извлечь штатный пистон (1), выкрутить штатные саморезы (2,3,4) и отогнуть брызговик.

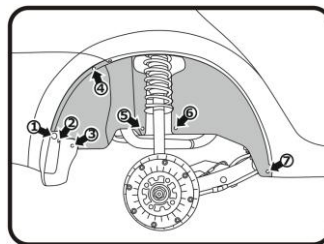

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить среднюю часть кромки подкрылка под арку крыла. Передний торец подкрылка завести на кромку арки крыла, задний – под брызговик и на кромку бампера.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным пистоном (1), затянуть штатные саморезы (2,3) и саморезами (4,5,6,7) из комплекта поставки в указанном месте на подкрылке.

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(4) – саморез 4,2x14 (TL 029) – 1 шт.

(5,6,7) – саморез 4,2x16 со сверлом (TL 011) – 3 шт.