

1. Вывернуть саморезы (1,2), демонтировать пистон (3).

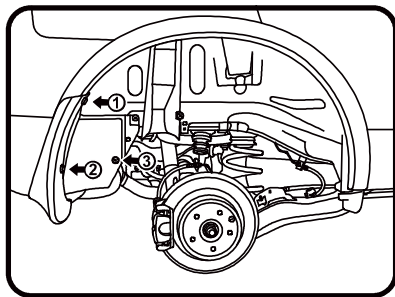


Рис. 1. Демонтаж крепления

2. Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка под пластиковую накладку колесной арки.

Переднюю нижнюю часть подкрылка после разреза вывести на торец порога.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1, 2) и пластиковым пистоном (3), а также пластиковым пистоном TL003 (6) и пружинными шайбами TL016 (4, 5) из комплекта поставки.

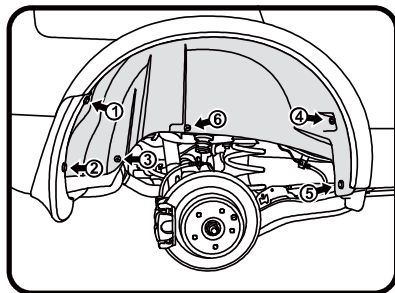


Рис. 2. Монтаж крепления

Поставляется в комплекте:

Пистон 8мм (TL003) – 1 шт.
Шайба пружинная (TL016) – 2 шт.

1. Вывернуть саморезы (1,2), демонтировать пистон (3).

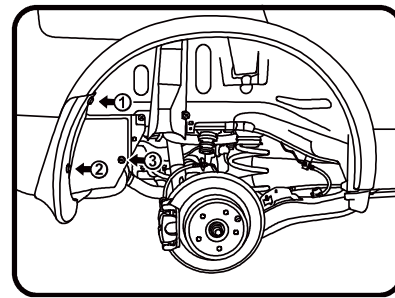


Рис. 1. Демонтаж крепления

2. Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка под пластиковую накладку колесной арки.

Переднюю нижнюю часть подкрылка после разреза вывести на торец порога.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1, 2) и пластиковым пистоном (3), а также пластиковым пистоном TL003 (6) и пружинными шайбами TL016 (4, 5) из комплекта поставки.

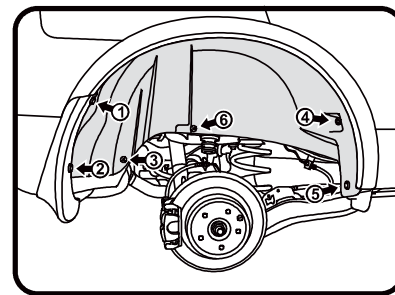


Рис. 2. Монтаж крепления

Поставляется в комплекте:

Пистон 8мм (TL003) – 1 шт.
Шайба пружинная (TL016) – 2 шт.

1. Вывернуть саморезы (1,2), демонтировать пистон (3).

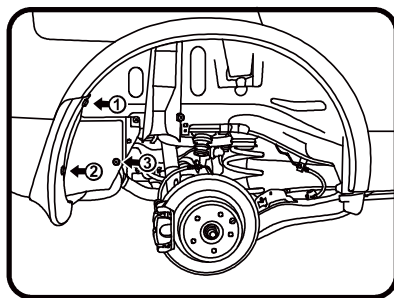


Рис. 1. Демонтаж крепления

2. Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка под пластиковую накладку колесной арки.

Переднюю нижнюю часть подкрылка после разреза вывести на торец порога.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1, 2) и пластиковым пистоном (3), а также пластиковым пистоном TL003 (6) и пружинными шайбами TL016 (4, 5) из комплекта поставки.

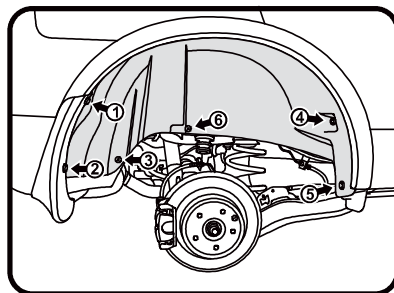


Рис. 2. Монтаж крепления

Поставляется в комплекте:

Пистон 8мм (TL003) – 1 шт.
Шайба пружинная (TL016) – 2 шт.

1. Вывернуть саморезы (1,2), демонтировать пистон (3).

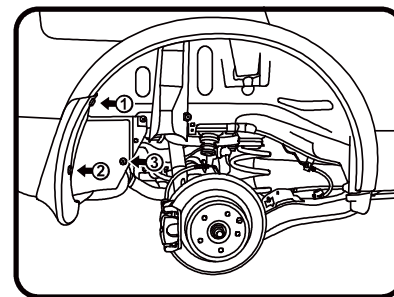


Рис. 1. Демонтаж крепления

2. Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка под пластиковую накладку колесной арки.

Переднюю нижнюю часть подкрылка после разреза вывести на торец порога.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1, 2) и пластиковым пистоном (3), а также пластиковым пистоном TL003 (6) и пружинными шайбами TL016 (4, 5) из комплекта поставки.

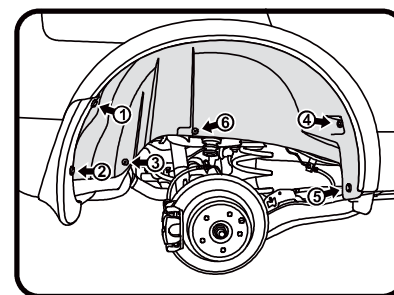


Рис. 2. Монтаж крепления

Поставляется в комплекте:

Пистон 8мм (TL003) – 1 шт.
Шайба пружинная (TL016) – 2 шт.