



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
CHERY Tiggo 2011-> н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) CHERY7706002**

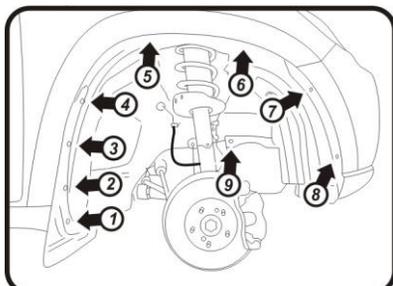

Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

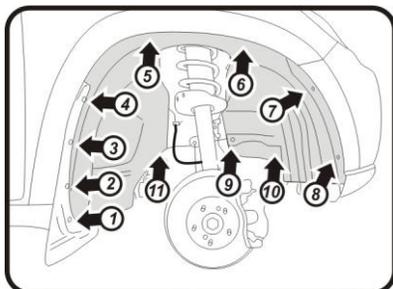

Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2


(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,4,7,8), извлечь пистоны (5,6,9), отвести брызговик.

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла. Совместить отверстия креплений, подвести брызговик и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3,4,7,8) и пистоном (9). Установить пистоны (5,6) и саморезы (10,11) из комплекта поставки в указанных местах.


Поставляется в комплекте:

- (5,5) - пистон 6,5 мм импортный (TL 001) – 2шт.
- (10) - саморез 4,2*16мм (TL 028) – 1шт.
- (11) - саморез 4,2*16мм со сверлом (TL 011) – 1шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
CHERY Tiggo 2011-> н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) CHERY7706002**

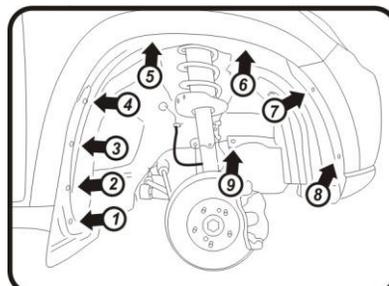

Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

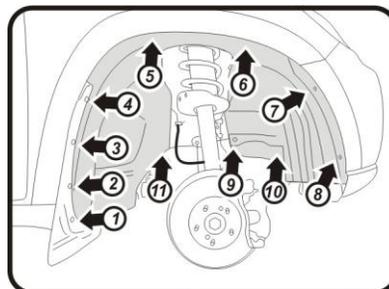

Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2


(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,4,7,8), извлечь пистоны (5,6,9), отвести брызговик.

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла. Совместить отверстия креплений, подвести брызговик и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3,4,7,8) и пистоном (9). Установить пистоны (5,6) и саморезы (10,11) из комплекта поставки в указанных местах.


Поставляется в комплекте:

- (5,5) - пистон 6,5 мм импортный (TL 001) – 2шт.
- (10) - саморез 4,2*16мм (TL 028) – 1шт.
- (11) - саморез 4,2*16мм со сверлом (TL 011) – 1шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
CHERY Tiggo 2011-> н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) CHERY7706002**

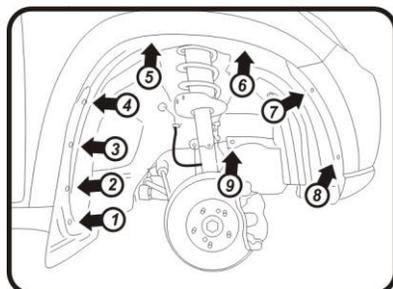

Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

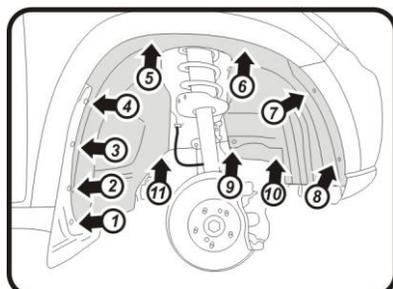

Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2


(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,4,7,8), извлечь пистоны (5,6,9), отвести брызговик.

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла. Совместить отверстия креплений, подвести брызговик и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3,4,7,8) и пистоном (9). Установить пистоны (5,6) и саморезы (10,11) из комплекта поставки в указанных местах.


Поставляется в комплекте:

- (5,5) - пистон 6,5 мм импортный (TL 001) – 2шт.
- (10) - саморез 4,2*16мм (TL 028) – 1шт.
- (11) - саморез 4,2*16мм со сверлом (TL 011) – 1шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
CHERY Tiggo 2011-> н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) CHERY7706002**

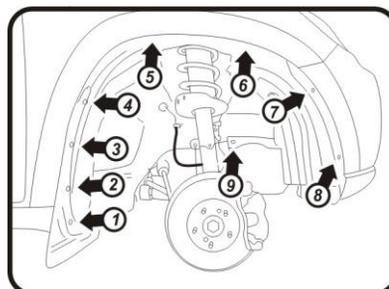

Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

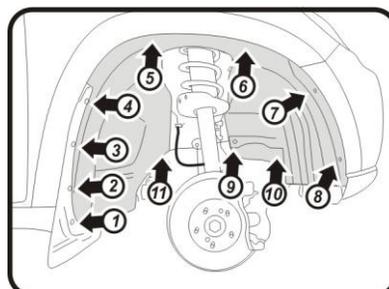

Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,4,7,8), извлечь пистоны (5,6,9), отвести брызговик.

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла. Совместить отверстия креплений, подвести брызговик и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3,4,7,8) и пистоном (9). Установить пистоны (5,6) и саморезы (10,11) из комплекта поставки в указанных местах.

Поставляется в комплекте:

- (5,5) - пистон 6,5 мм импортный (TL 001) – 2шт.
- (10) - саморез 4,2*16мм (TL 028) – 1шт.
- (11) - саморез 4,2*16мм со сверлом (TL 011) – 1шт.