



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА**  
**Nissan X-Trail, 2015→н.в.**  
**(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.36.48.004**

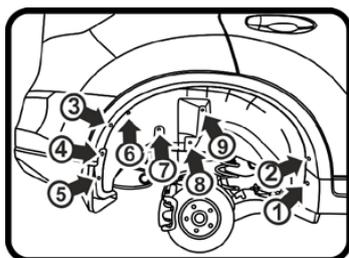

**(Рис.1)**  
Извлечь пистоны (1,7,8).  
Открутить гайки (6,9).  
Ослабить саморезы (3,4).  
Выкрутить саморезы (2,5).

Демонтаж крепления. Рис. 1

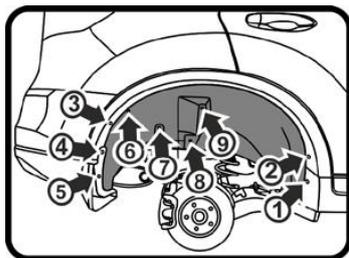


Монтаж крепления. Рис. 2

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Правую часть подкрылка завести за торец порога, левую – под брызговик. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистоном (1) из комплекта поставки, установить штатные пистоны (7,8). Затянуть саморезы (3,4), вкрутить саморезы (2,5). Закрутить прижимные гайки (6,9).


Поставляется в комплекте:  
Крепеж:  
(1) – пистон 8 мм (TL 031) – 1шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА**  
**Nissan X-Trail, 2015→н.в.**  
**(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.36.48.004**

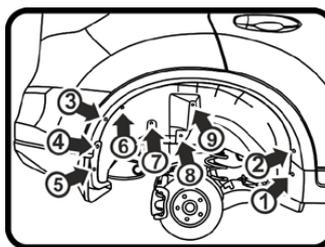

**(Рис.1)**  
Извлечь пистоны (1,7,8).  
Открутить гайки (6,9).  
Ослабить саморезы (3,4).  
Выкрутить саморезы (2,5).

Демонтаж крепления. Рис. 1

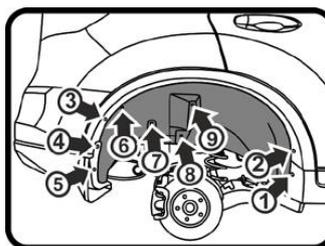


Монтаж крепления. Рис. 2

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Правую часть подкрылка завести за торец порога, левую – под брызговик. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистоном (1) из комплекта поставки, установить штатные пистоны (7,8). Затянуть саморезы (3,4), вкрутить саморезы (2,5). Закрутить прижимные гайки (6,9).


Поставляется в комплекте:  
Крепеж:  
(1) – пистон 8 мм (TL 031) – 1шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА**  
**Nissan X-Trail, 2015→н.в.**  
**(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.36.48.004**

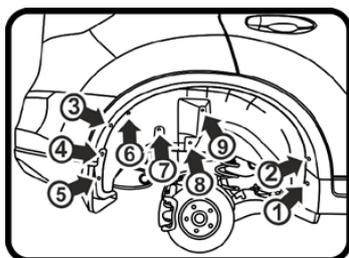

**(Рис.1)**  
Извлечь пистоны (1,7,8).  
Открутить гайки (6,9).  
Ослабить саморезы (3,4).  
Выкрутить саморезы (2,5).

Демонтаж крепления. Рис. 1

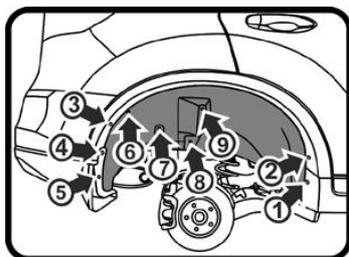


Монтаж крепления. Рис. 2

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Правую часть подкрылка завести за торец порога, левую – под брызговик. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистоном (1) из комплекта поставки, установить штатные пистоны (7,8). Затянуть саморезы (3,4), вкрутить саморезы (2,5). Закрутить прижимные гайки (6,9).


Поставляется в комплекте:  
Крепеж:  
(1) – пистон 8 мм (TL 031) – 1шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА**  
**Nissan X-Trail, 2015→н.в.**  
**(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.36.48.004**

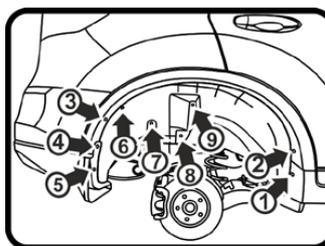

**(Рис.1)**  
Извлечь пистоны (1,7,8).  
Открутить гайки (6,9).  
Ослабить саморезы (3,4).  
Выкрутить саморезы (2,5).

Демонтаж крепления. Рис. 1

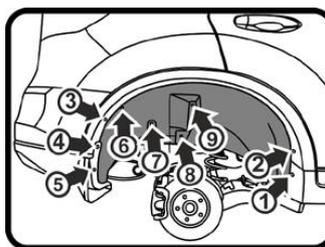

Монтаж крепления. Рис. 2

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Правую часть подкрылка завести за торец порога, левую – под брызговик. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистоном (1) из комплекта поставки, установить штатные пистоны (7,8). Затянуть саморезы (3,4), вкрутить саморезы (2,5). Закрутить прижимные гайки (6,9).

Поставляется в комплекте:  
Крепеж:  
(1) – пистон 8 мм (TL 031) – 1шт.