


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
HYUNDAI Solaris, 2010>
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.20.41.003

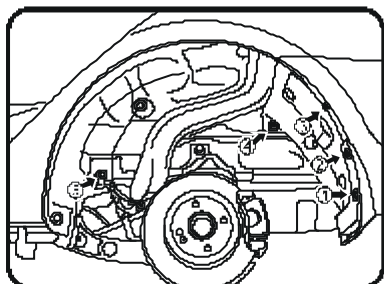

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Вывернуть саморезы (1,2,3).


Вывернуть болт(5).

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера.

Задний торец подкрылка заправить под брызговик. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1, 2, 3) и болтом (5), подложив под него шайбу из комплекта поставки.


Гайкой с шайбой (4) и саморезом (6) из комплекта поставки.

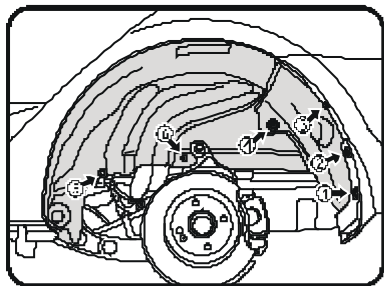

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (4) – Гайка М6 TL-018 с шайбой TL-012 - 1шт.
(5) – Шайба TL-012.- 1шт.
(6) – Саморез оксидированный, черный 16 мм. TL-011 - 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
HYUNDAI Solaris, 2010>
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.20.41.003

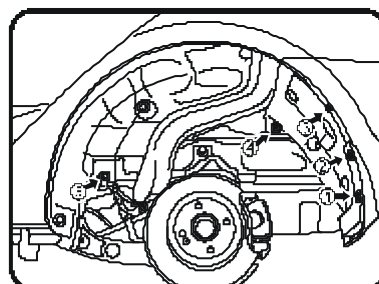

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Вывернуть саморезы (1,2,3).


Вывернуть болт(5).

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера.

Задний торец подкрылка заправить под брызговик. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1, 2, 3) и болтом (5), подложив под него шайбу из комплекта поставки.


Гайкой с шайбой (4) и саморезом (6) из комплекта поставки.

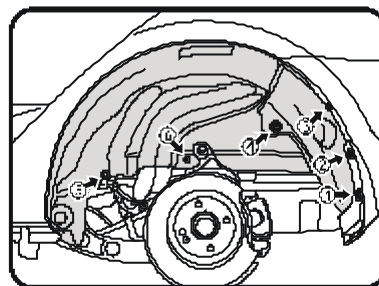

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (4) – Гайка М6 TL-018 с шайбой TL-012 - 1шт.
(5) – Шайба TL-012.- 1шт.
(6) – Саморез оксидированный, черный 16 мм. TL-011 - 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
HYUNDAI Solaris, 2010>
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.20.41.003

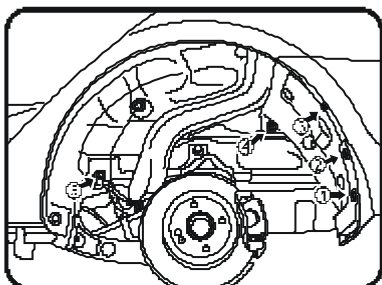

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Вывернуть саморезы (1,2,3).


Вывернуть болт(5).

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера.

Задний торец подкрылка заправить под брызговик. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1, 2, 3) и болтом (5), подложив под него шайбу из комплекта поставки.


Гайкой с шайбой (4) и саморезом (6) из комплекта поставки.

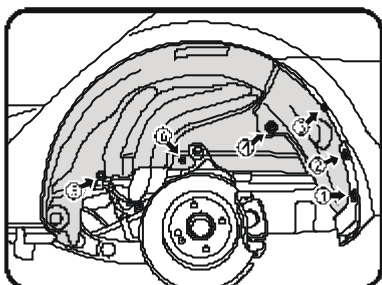

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (4) – Гайка М6 TL-018 с шайбой TL-012 - 1шт.
(5) – Шайба TL-012.- 1шт.
(6) – Саморез оксидированный, черный 16 мм. TL-011 - 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
HYUNDAI Solaris, 2010>
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.20.41.003

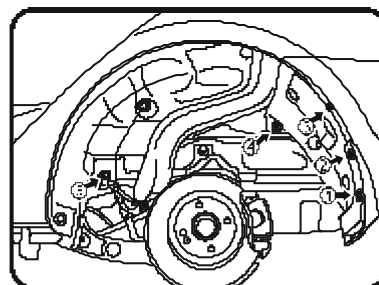

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Вывернуть саморезы (1,2,3).


Вывернуть болт(5).

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера.

Задний торец подкрылка заправить под брызговик. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1, 2, 3) и болтом (5), подложив под него шайбу из комплекта поставки.

Гайкой с шайбой (4) и саморезом (6) из комплекта поставки.

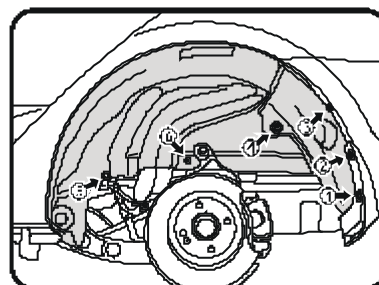

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (4) – Гайка М6 TL-018 с шайбой TL-012 - 1шт.
(5) – Шайба TL-012.- 1шт.
(6) – Саморез оксидированный, черный 16 мм. TL-011 - 1шт.