


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА

Nissan Almera, 2012> н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.36.37.003

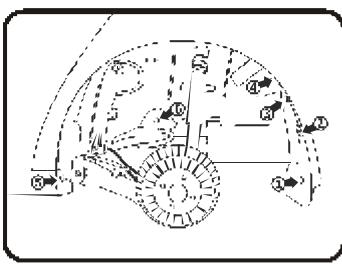

(Рис.1)

Выкрутить саморезы (1,2) и снять брызговик. Извлечь пистоны (3,4,5) и заглушку (6).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла вместе с креплением брызговика.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным саморезами (1,2), установив на место брызговик, пистонами (3,4,5) а так же пистоном (6) и саморезом (7) из комплекта поставки в указанном на подкрылке месте


Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:
Крепеж:

- (6) – Пистон 10мм импортный (TL 002) – 1 шт.
(7) – Саморез 4,2*16мм со сверлом (TL 011) – 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА

Nissan Almera, 2012> н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.36.37.003

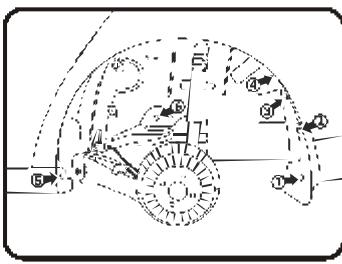

(Рис.1)

Выкрутить саморезы (1,2) и снять брызговик. Извлечь пистоны (3,4,5) и заглушку (6).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла вместе с креплением брызговика.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным саморезами (1,2), установив на место брызговик, пистонами (3,4,5) а так же пистоном (6) и саморезом (7) из комплекта поставки в указанном на подкрылке месте


Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:
Крепеж:

- (6) – Пистон 10мм импортный (TL 002) – 1 шт.
(7) – Саморез 4,2*16мм со сверлом (TL 011) – 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА

Nissan Almera, 2012> н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.36.37.003

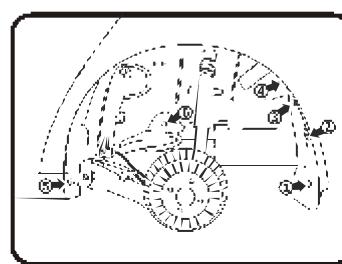

(Рис.1)


Выкрутить саморезы (1,2) и снять брызговик. Извлечь пистоны (3,4,5) и заглушку (6).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла вместе с креплением брызговика.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным саморезами (1,2), установив на место брызговик, пистонами (3,4,5) а так же пистоном (6) и саморезом (7) из комплекта поставки в указанном на подкрылке месте

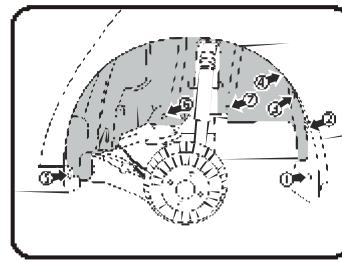


Поставляется в комплекте:
Крепеж:

- (6) – Пистон 10мм импортный (TL 002) – 1 шт.
(7) – Саморез 4,2*16мм со сверлом (TL 011) – 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА

Nissan Almera, 2012> н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.36.37.003

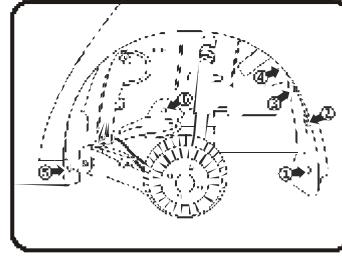

(Рис.1)


Выкрутить саморезы (1,2) и снять брызговик. Извлечь пистоны (3,4,5) и заглушку (6).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла вместе с креплением брызговика.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным саморезами (1,2), установив на место брызговик, пистонами (3,4,5) а так же пистоном (6) и саморезом (7) из комплекта поставки в указанном на подкрылке месте

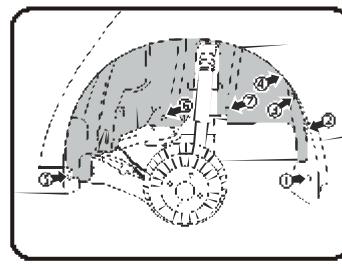

Поставляется в комплекте:
Крепеж:

- (6) – Пистон 10мм импортный (TL 002) – 1 шт.
(7) – Саморез 4,2*16мм со сверлом (TL 011) – 1 шт.