


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Renault Duster 4x4, 2011 → н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.41.29.003


(Рис.1)

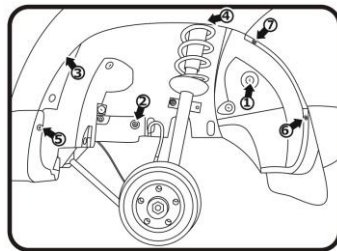

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

Выкрутить штатные гайки (1,2,3,4), фиксирующую защиту. Ослабить штатные саморезы (5,6,7).

(Рис.2)

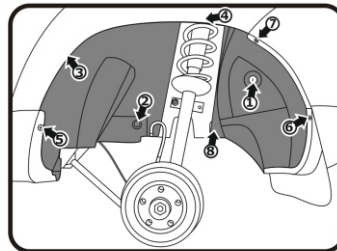

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку бампера. Передний торец подкрылка завести между порогом и пластиковой накладкой, задний – под брызговик.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными гайками (1,2,3,4), затянуть саморезы (5,6,7) и саморезом (8) из комплекта поставки в указанном месте на подкрылке (в пластиковую заглушку на кузове автомобиля).


Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(8) – саморез 4,2x16 (TL 028) – 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Renault Duster 4x4, 2011 → н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.41.29.003


(Рис.1)

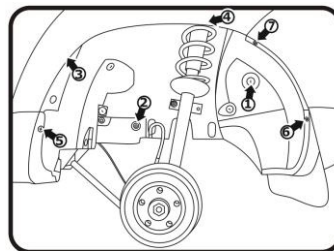

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

Выкрутить штатные гайки (1,2,3,4), фиксирующую защиту. Ослабить штатные саморезы (5,6,7).

(Рис.2)

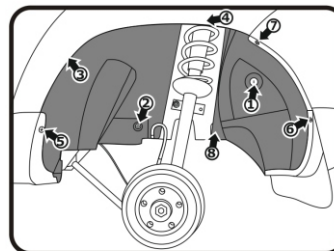

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку бампера. Передний торец подкрылка завести между порогом и пластиковой накладкой, задний – под брызговик.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными гайками (1,2,3,4), затянуть саморезы (5,6,7) и саморезом (8) из комплекта поставки в указанном месте на подкрылке (в пластиковую заглушку на кузове автомобиля).


Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(8) – саморез 4,2x16 (TL 028) – 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Renault Duster 4x4, 2011 → н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.41.29.003


(Рис.1)

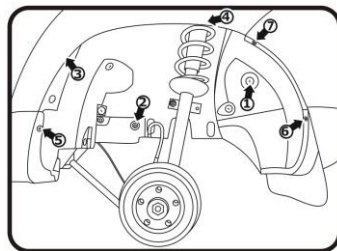

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

Выкрутить штатные гайки (1,2,3,4), фиксирующую защиту. Ослабить штатные саморезы (5,6,7).

(Рис.2)

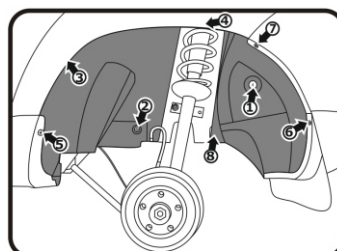

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку бампера. Передний торец подкрылка завести между порогом и пластиковой накладкой, задний – под брызговик.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными гайками (1,2,3,4), затянуть саморезы (5,6,7) и саморезом (8) из комплекта поставки в указанном месте на подкрылке (в пластиковую заглушку на кузове автомобиля).


Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(8) – саморез 4,2x16 (TL028) – 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Renault Duster 4x4, 2011 → н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.41.29.003


(Рис.1)

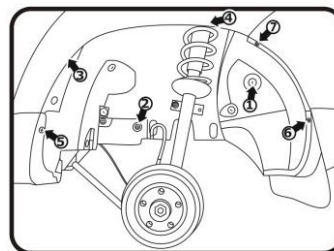

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

Выкрутить штатные гайки (1,2,3,4), фиксирующую защиту. Ослабить штатные саморезы (5,6,7).

(Рис.2)

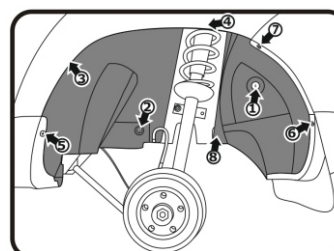

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку бампера. Передний торец подкрылка завести между порогом и пластиковой накладкой, задний – под брызговик.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными гайками (1,2,3,4), затянуть саморезы (5,6,7) и саморезом (8) из комплекта поставки в указанном месте на подкрылке (в пластиковую заглушку на кузове автомобиля).

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(8) – саморез 4,2x16 (TL028) – 1 шт.