






Таблица №1

Для всех моделей багажников

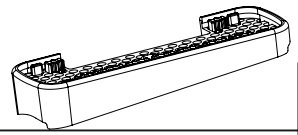

Марка автомобиля	Тип кузова	Год выпуска				
Honda Freed и Freed Spyke	Минивэн	2008-...	18B	18A	02A	02B
			888	888	888	888
 XX мм.			50	50	50	50
Вид пластиковой опоры						
Направление стрелки на пластиковой опоре			Наружу машины		Внутрь машины	

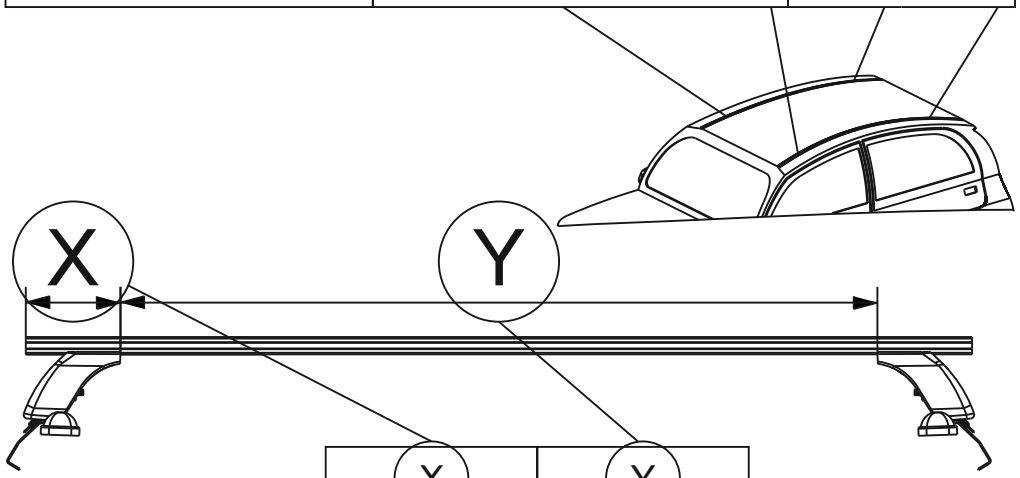


Таблица №2

Только для модели багажника БК3!

X		Y	
Перед, мм. (FRONT)	Зад, мм. (REAR)	Перед, мм. (FRONT)	Зад, мм. (REAR)
130	130	1040	1040

LUX АВТОМОБИЛЬНЫЕ БАГАЖНИКИ
тел.: +7 (499) 755 1212
www.bagazhnik.ru
Приложение

Таблица №3

Для всех моделей багажников

F	R
Расстояние до балки (перед - FRONT), мм.	Расстояние до балки (зад - REAR), мм.
60	820

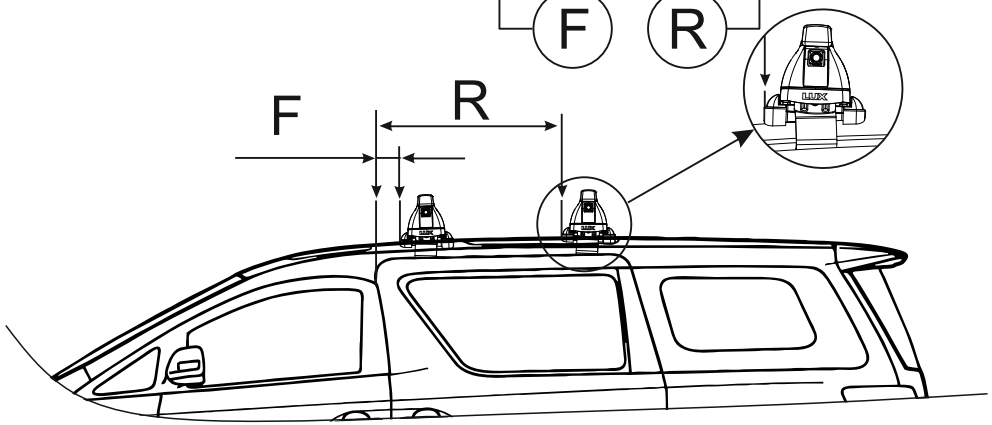


Таблица №4

Только для модели багажника LUX CITY!

	перед(mm)	зад(mm)
Z	1160	1160
L	968	968

