


Артикул

NLZ.18.23.030 NEW

Инструкция по установке:

ЗК и крепёж подходит для HONDA Fit (13->) 1,3 бен. АТ

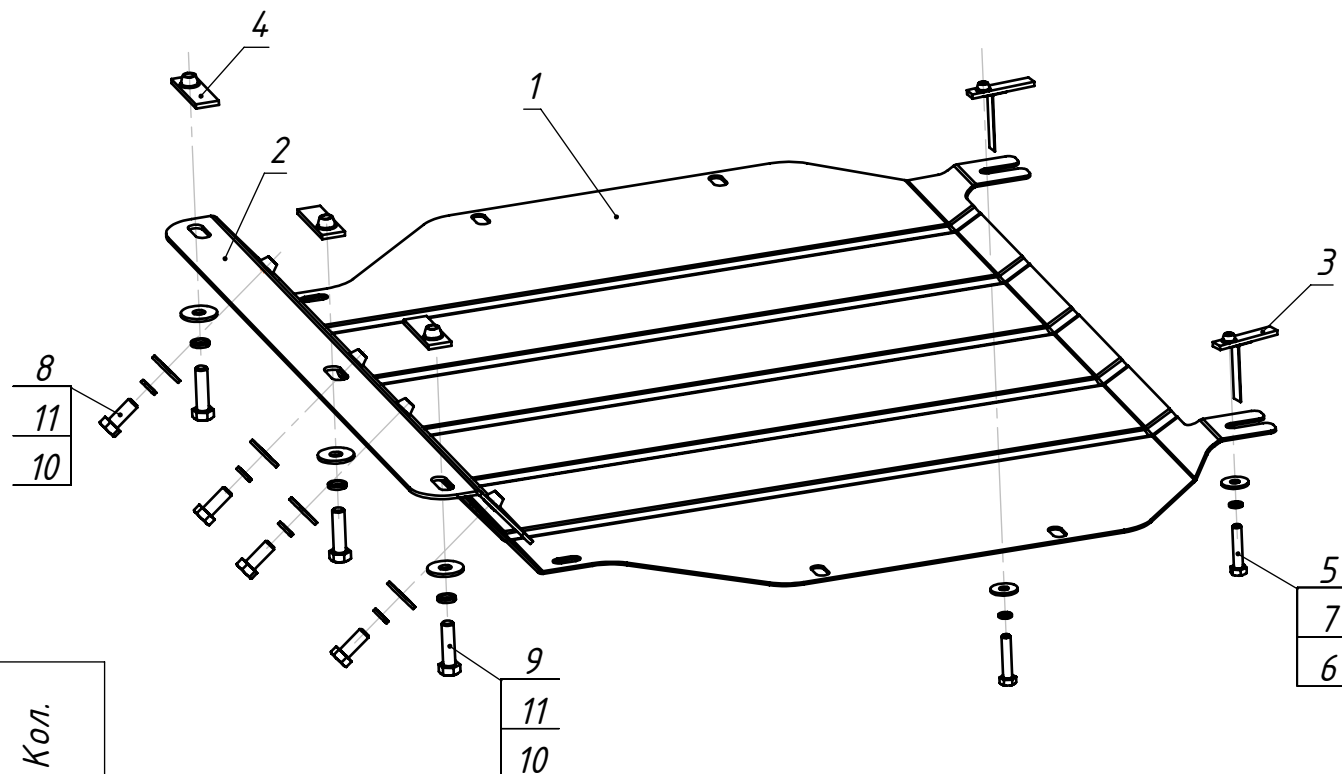

Поз.	Наименование	Кол.
1	Защита картера	1
2	Кронштейн	1
3	Планка закладная	2
4	Планка закладная Zk.01.16.01	3
5	Болт М6х30 ГОСТ 7798-70	2
6	Шайба 6 ГОСТ 6958-75	2
7	Шайба 6 ГОСТ 6402-70	2
8	Болт М8х20 ГОСТ 7798-70	4
9	Болт М8 х 30 оц. ГОСТ Р 50792-95 (DIN933)	3
10	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	7
11	Шайба 8Н ГОСТ 6402-70	7

Порядок установки:

1. Демонтируйте штатный пыльник.
2. Установите закладные планки (поз.3) соосно отверстиям в подрамнике автомобиля.
3. Наживите в закладные планки (поз.3) болты (поз.5) с шайбами (поз.6,7).
4. Установите закладные планки (поз.4) соосно отверстиям в подрадиаторной балке. Приверните кронштейн (поз.2) болтами М8х30 (поз.9) с шайбами (поз.10,11)
5. Навесьте защиту картера (поз.1) U-образными пазами на наживленные болты (поз.5).
6. Приверните защиту картера (поз.1) к кронштейну (поз.2) болтами М8х20 (поз.8) с шайбами (поз.10,11).
7. Приверните доковые пыльники штатным крепежом.
8. Затяните все резьбовые соединения.

Устройство для защиты моторного отсека и/или элементов трансмиссии автомобиля разрабатывается в соответствии с ТУ 29.32.30-001-04925580-2018 и ТУ 29.32.30-002-04925580-2018. Изделия производятся из листовой горячекатанной, холоднокатанной стали и из листов алюминиевых сплавов.

УСТАНОВКА

Установку защиты производить в соответствии с приложенной схемой. Запрещается использовать пневмоинструмент. Допустимый момент затяжки болтов указан в таблице ниже. Касание защиты и её комплектующих с элементами, которые подвержены перетиранию, не допускается. Производитель не несёт ответственности за неправильную установку защиты. Также производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию защиты и комплектующих в целях технологического совершенствования

Момент затяжки болтов не должен превышать значения:			
М6	М8	М10	М12
8,7 Нм	21,1 Нм	41,3 Нм	71,2 Нм

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

В процессе эксплуатации следует избегать наездов на препятствия. В случае наезда на препятствие необходимо провести осмотр защиты и определить возможность её дальнейшей эксплуатации на СТО.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок эксплуатации изделий 1 год.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

- Отсутствие следов механического воздействия
- Соблюдены требования инструкции по установке
- Отсутствуют сведения об участии автомобиля в ДТП