
Инструкция по установке

Артикул **383210**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач, Раздаточная коробка

Материал защиты: 8 мм, Алюминий


Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Land Rover	Range Rover Sport L320	3.0, 5.0	2009-2012

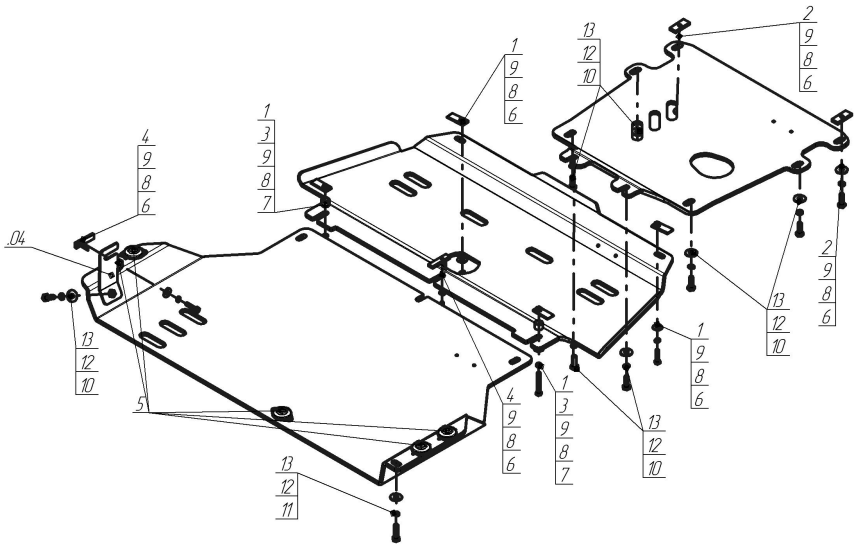


Комплект крепежа

1		КЛ 51х20 А40 М8	4 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	8 шт
2		ПР 50х20х6 М8	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	8 шт
3		Проставка 15	2 шт	10		Болт DIN 933 – 8.8 10х030	7 шт
4		ПУ 60х14х6 А20 В10 М8	2 шт	11		Болт DIN 933 – 8.8 10х040	1 шт
5		Демпфер	4 шт	12		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	8 шт
6		Болт DIN 933 – 8.8 08х035	6 шт	13		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	8 шт
7		Болт DIN 933 – 8.8 08х060	2 шт				

Автомобиль без защиты

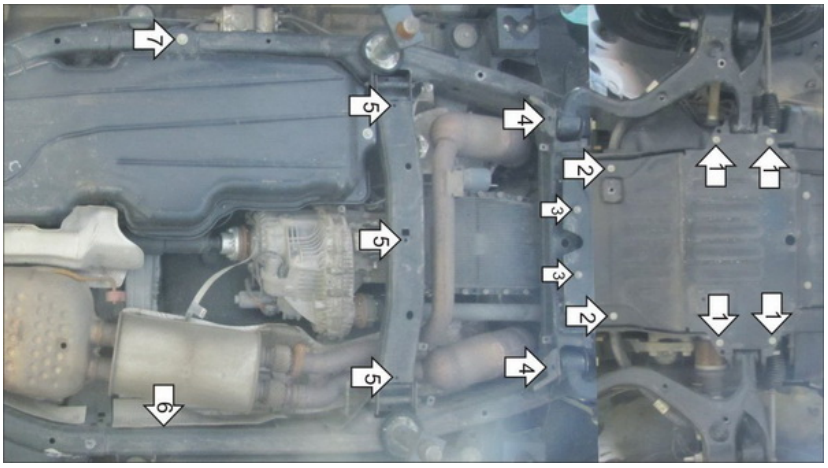

Автомобиль с защитой

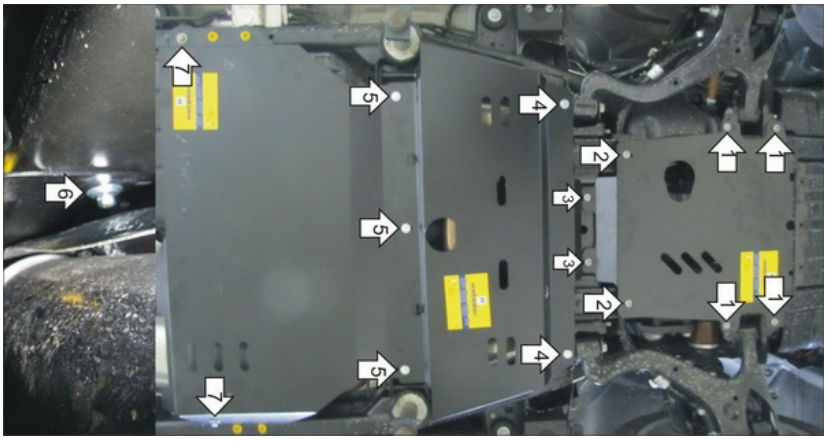

Порядок установки

1. Предварительно удалив штатный пластиковый пыльник, закрепить к раме передние точки первого щита при помощи ПР 50х20х6 М8, Болтов М8х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.
2. Закрепить к подрамнику моторного отсека средние точки защиты Болтами М10х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.
3. Закрепить к подрамнику моторного отсека задние точки первого щита Болтами М10х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.
4. Установить на крепежные проушины КЛ 51х20 А40 М8 и закрепить передние точки второго щита Болтами М8х35 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.
5. Закрепить к поперечной балке средние точки защиты, используя Проставки 15(для боковых), КЛ 51х20 А40 М8, Болтов М8х60, ПУ 60х14х6 А20 М8, Болта М8х35 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.
6. Закрепить к раме в штатное отверстие Кронштейн при помощи ПУ 60х14х6 А20 М8, Болта М8х35 с Шайбой и Гр. Шайбой 8.
7. Закрепить к Кронштейну и раме задние точки третьего щита Болтами М10х35, М10х40 с Шайбами и Гр. Шайбами 10, предварительно заведя передние точки за второй щит.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 03.07.2025 10:39:49