Инструкция по установке

Артикул **70802**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь

Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Honda	Freed	1.5	2016-2024

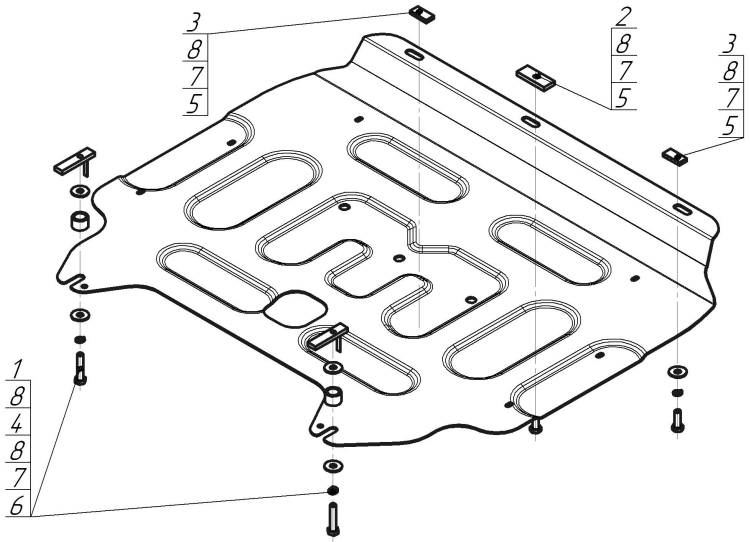

Комплект крепежа

1		ПУ 60х14х6 А20 В10 М8	2 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 08х025	3 шт
2		ПР 50х20х6 М8	1 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 08х040	2 шт
3		ПР 30х14х5 А10 М8	2 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	5 шт
4		Проставка 15	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	7 шт

Автомобиль без защиты

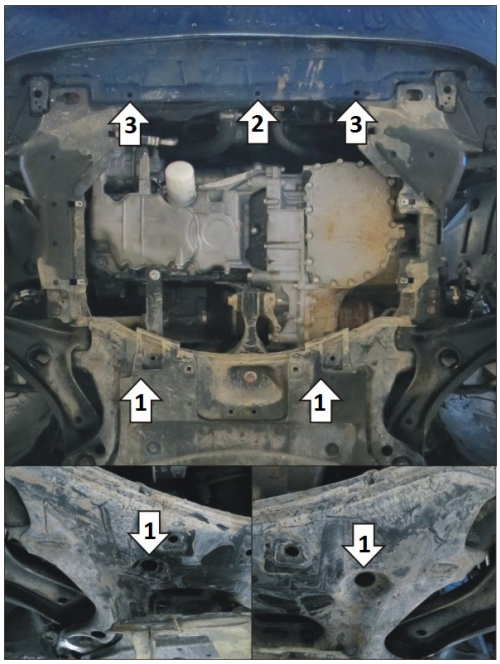

Автомобиль с защитой

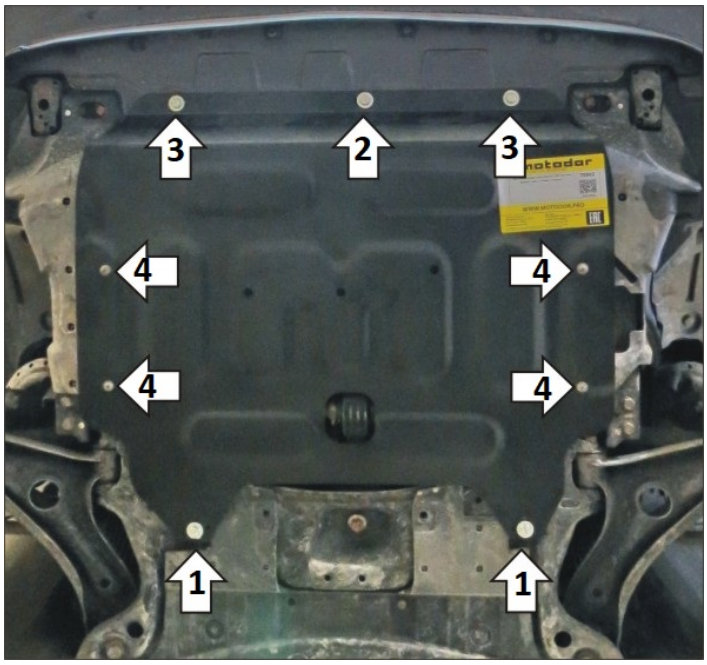

Порядок установки

Снять центральную часть штатного пыльника.
1. В штатные отверстия в подрамнике подвески установить задние крепежные точки защиты при помощи закладных планок ПУ 60х14х6 М8, шайб 8, проставок 15, болтов М8х40 с шайбами и гр. шайбами 8.
2. В штатное отверстие в поперечине установить переднюю среднюю крепежную точку защиты при помощи закладной планки ПР 50х20х6 М8, болта М8х25 с шайбой и гр. шайбой 8.
3. Снять клипсы крепления штатного пыльника в поперечине кузова. В штатные отверстия в поперечине установить передние боковые крепежные точки защиты при помощи закладных планок ПР 30х20х6 М8, болтов М8х25 с шайбам и гр. шайбами 8.
4. Прикрепить пыльники к защите штатным крепежом. Затянуть весь крепеж с необходимым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 22.10.2025 9:43:23