ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Lifan X60, 2012→н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) ***NLL.73.04.003***

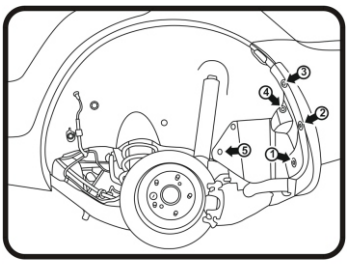

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

*Выкрутить штатные саморезы **(1,2,3,4)** и снять брызговик. Извлечь штатный пистон **(5)**.*

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Задний торец подкрылка завести на кромку арки крыла под брызговик.

*Совместить отверстия креплений и установить брызговик на место, закрепив штатными саморезами **(1,2,3,4).** Установить пистоны **(5,6)** и закрутить саморез **(7)** из комплекта поставки в указанном месте на подкрылке.*

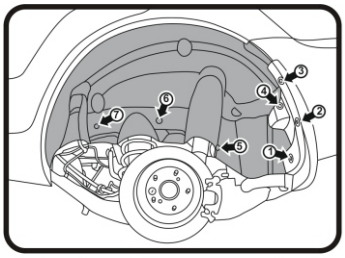

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:
Крепеж:

(5) – пистон 6,5мм (TL 001) – 1 шт.
(6) – пистон 6мм (TL 005) – 1 шт.
(7) – саморез 4,2х16 со сверлом (TL 011) – 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Lifan X60, 2012→н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) ***NLL.73.04.003***

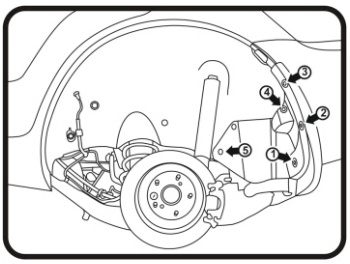

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

*Выкрутить штатные саморезы **(1,2,3,4)** и снять брызговик. Извлечь штатный пистон **(5)**.*

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Задний торец подкрылка завести на кромку арки крыла под брызговик.

*Совместить отверстия креплений и установить брызговик на место, закрепив штатными саморезами **(1,2,3,4).** Установить пистоны **(5,6)** и закрутить саморез **(7)** из комплекта поставки в указанном месте на подкрылке.*

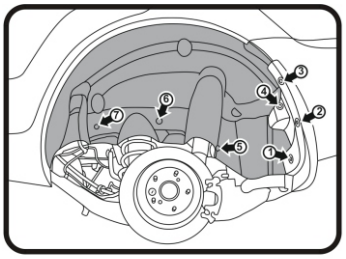

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:
Крепеж:

(5) – пистон 6,5мм (TL 001) – 1 шт.
(6) – пистон 6мм (TL 005) – 1 шт.
(7) – саморез 4,2х16 со сверлом (TL 011) – 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Lifan X60, 2012→н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) ***NLL.73.04.003***

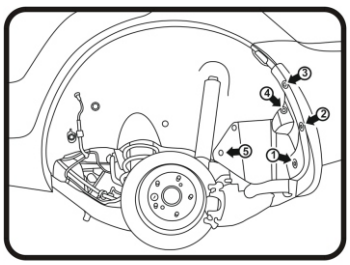

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

*Выкрутить штатные саморезы **(1,2,3,4)** и снять брызговик. Извлечь штатный пистон **(5)**.*

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Задний торец подкрылка завести на кромку арки крыла под брызговик.

*Совместить отверстия креплений и установить брызговик на место, закрепив штатными саморезами **(1,2,3,4).** Установить пистоны **(5,6)** и закрутить саморез **(7)** из комплекта поставки в указанном месте на подкрылке.*

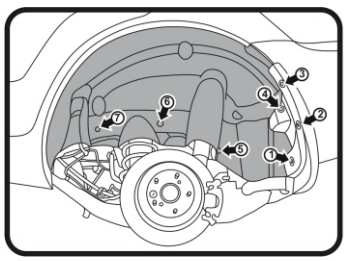

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:
Крепеж:

(5) – пистон 6,5мм (TL 001) – 1 шт.
(6) – пистон 6мм (TL 005) – 1 шт.
(7) – саморез 4,2х16 со сверлом (TL 011) – 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Lifan X60, 2012→н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) ***NLL.73.04.003***

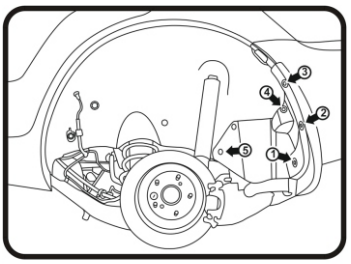

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

*Выкрутить штатные саморезы **(1,2,3,4)** и снять брызговик. Извлечь штатный пистон **(5)**.*

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Задний торец подкрылка завести на кромку арки крыла под брызговик.

*Совместить отверстия креплений и установить брызговик на место, закрепив штатными саморезами **(1,2,3,4).** Установить пистоны **(5,6)** и закрутить саморез **(7)** из комплекта поставки в указанном месте на подкрылке.*

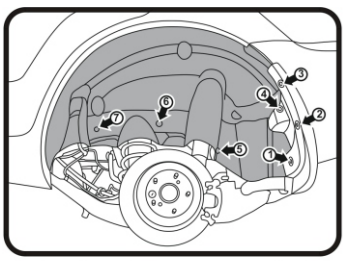

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:
Крепеж:

(5) – пистон 6,5мм (TL 001) – 1 шт.
(6) – пистон 6мм (TL 005) – 1 шт.
(7) – саморез 4,2х16 со сверлом (TL 011) – 1 шт.