ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА MITSUBISHI L200, 2007, 2010→с расширителями арок *(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.35.15.002*

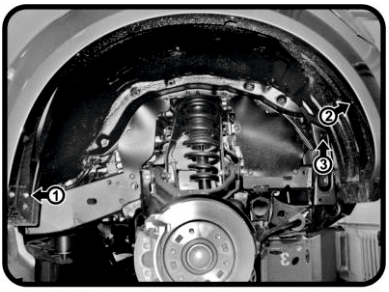

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

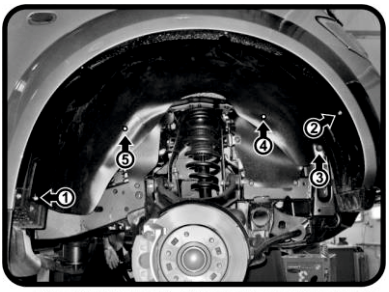

Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.1)
*Вывернуть саморезы **(1,2)**. Демонтировать пластиковый пистон **(3)**.*

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера.
Заднюю нижнюю часть кромки подкрылка ниже разреза вывести на брызговик.
*Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами **(1,2)**, а также пластиковым пистоном **(3)** и саморезами **(4,5)** из комплекта поставки.*

Поставляется в комплекте:
Крепеж: (3) – пистон пластиковый Ф 6 мм. (TL 001)-1шт.
(4,5) - Саморез оксидированный, черный 16 мм (TL 011) - 2шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА MITSUBISHI L200, 2007, 2010→с расширителями арок *(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.35.15.002*

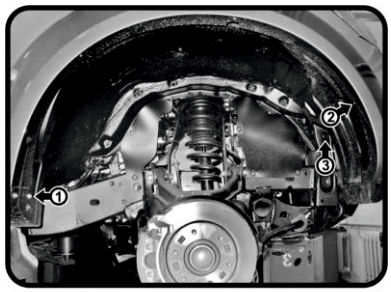

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

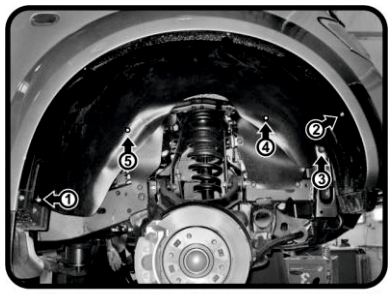

Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.1)
*Вывернуть саморезы **(1,2)**. Демонтировать пластиковый пистон **(3)**.*

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера.
Заднюю нижнюю часть кромки подкрылка ниже разреза вывести на брызговик.
*Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами **(1,2)**, а также пластиковым пистоном **(3)** и саморезами **(4,5)** из комплекта поставки.*

Поставляется в комплекте:
Крепеж: (3) – пистон пластиковый Ф 6 мм. (TL 001)-1шт.
(4,5) - Саморез оксидированный, черный 16 мм (TL 011) - 2шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА MITSUBISHI L200, 2007, 2010→с расширителями арок *(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.35.15.002*

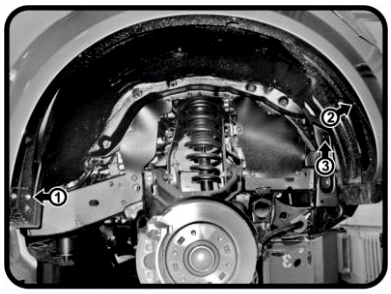

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

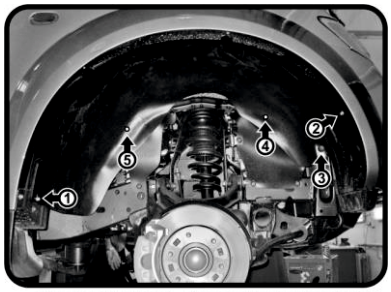

Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.1)
*Вывернуть саморезы **(1,2)**. Демонтировать пластиковый пистон **(3)**.*

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера.
Заднюю нижнюю часть кромки подкрылка ниже разреза вывести на брызговик.
*Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами **(1,2)**, а также пластиковым пистоном **(3)** и саморезами **(4,5)** из комплекта поставки.*

Поставляется в комплекте:
Крепеж: (3) – пистон пластиковый Ф 6 мм. (TL 001)-1шт.
(4,5) - Саморез оксидированный, черный 16 мм (TL 011) - 2шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА MITSUBISHI L200, 2007, 2010→с расширителями арок *(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.35.15.002*

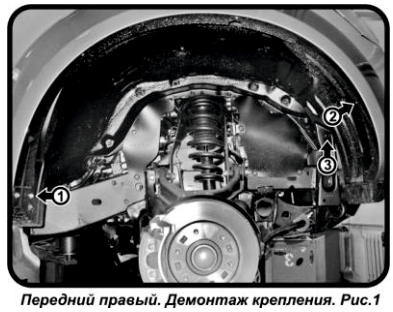

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

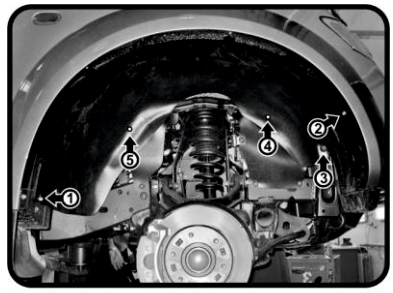

Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.1)
*Вывернуть саморезы **(1,2)**. Демонтировать пластиковый пистон **(3)**.*

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера.
Заднюю нижнюю часть кромки подкрылка ниже разреза вывести на брызговик.
*Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами **(1,2)**, а также пластиковым пистоном **(3)** и саморезами **(4,5)** из комплекта поставки.*

Поставляется в комплекте:
Крепеж: (3) – пистон пластиковый Ф 6 мм. (TL 001)-1шт.
(4,5) - Саморез оксидированный, черный 16 мм (TL 011) - 2шт.