## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА RENAULT Logan, 2004> н.в.

*(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ)* ***NLL.41.05.004***

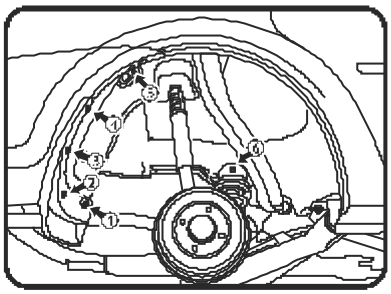

Задний правый. Дамантаж крепления. Рис.1

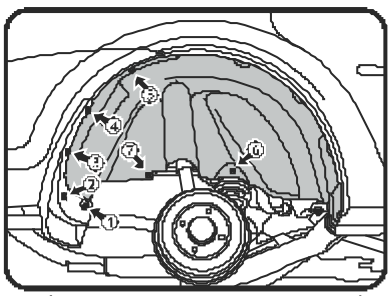

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2б

**(Рис.1)**

*Вывернуть саморезы* ***(1,2, 3, 4 5)****.*

*Демонтировать резиновую заглушку* ***(6)****.*

**(Рис.2)**

*Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.*

*Кромку подкрылка заправить за кромку крыла.*

*Переднюю нижнюю часть кромки подкрылка ниже разреза вывести на кромку арки.*

*Заднюю часть кромки подкрылка вывести на кромку бампера.*

*Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами* ***(1, 2, 3, 4, 5)****.*

*Пластиковым пистоном* ***(6)*** *и саморезом* ***(7)*** *из комплекта поставки.*

**Крепеж: (6) –Пистон *Ф* 10 мм импортныйTL 002 – 1шт.**
**(7) – Саморез 4,2х16 со сверлом TL 011 – 1шт.**


## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА RENAULT Logan, 2004> н.в.

*(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ)* ***NLL.41.05.004***


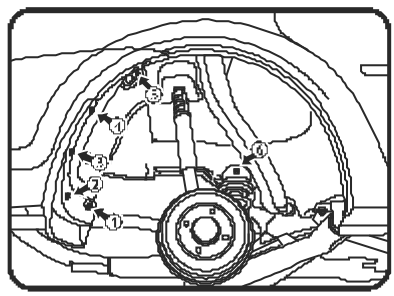


Задний правый. Дамантаж крепления. Рис.1


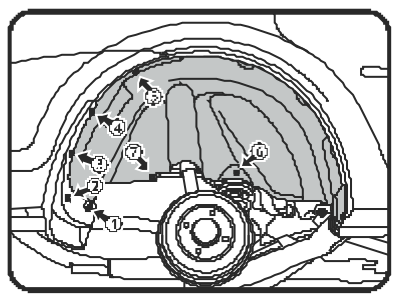


Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2б

**(Рис.1)**

*Вывернуть саморезы* ***(1,2, 3, 4 5)****.*

*Демонтировать резиновую заглушку* ***(6)****.*

**(Рис.2)**

*Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.*

*Кромку подкрылка заправить за кромку крыла.*

*Переднюю нижнюю часть кромки подкрылка ниже разреза вывести на кромку арки.*

*Заднюю часть кромки подкрылка вывести на кромку бампера.*

*Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами* ***(1, 2, 3, 4, 5)****.*

*Пластиковым пистоном* ***(6)*** *и саморезом* ***(7)*** *из комплекта поставки.*

**Крепеж: (6) –Пистон *Ф* 10 мм импортныйTL 002 – 1шт.**
**(7) – Саморез 4,2х16 со сверлом TL 011 – 1шт.**

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА RENAULT Logan, 2004> н.в.

*(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ)* ***NLL.41.05.004***


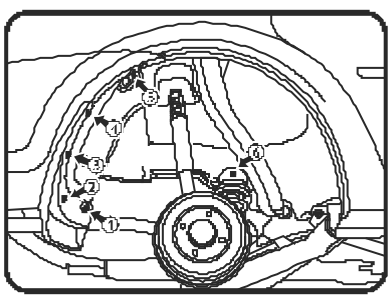


Задний правый. Дамантаж крепления. Рис.1


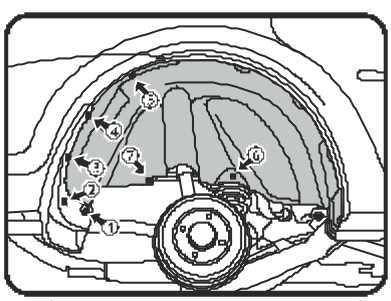


Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2б

**(Рис.1)**

*Вывернуть саморезы* ***(1,2, 3, 4 5)****.*

*Демонтировать резиновую заглушку* ***(6)****.*

**(Рис.2)**

*Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.*

*Кромку подкрылка заправить за кромку крыла.*

*Переднюю нижнюю часть кромки подкрылка ниже разреза вывести на кромку арки.*

*Заднюю часть кромки подкрылка вывести на кромку бампера.*

*Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами* ***(1, 2, 3, 4, 5)****.*

*Пластиковым пистоном* ***(6)*** *и саморезом* ***(7)*** *из комплекта поставки.*

**Крепеж: (6) –Пистон *Ф* 10 мм импортныйTL 002 – 1шт.**
**(7) – Саморез 4,2х16 со сверлом TL 011 – 1шт.**

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА RENAULT Logan, 2004> н.в.

*(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ)* ***NLL.41.05.004***


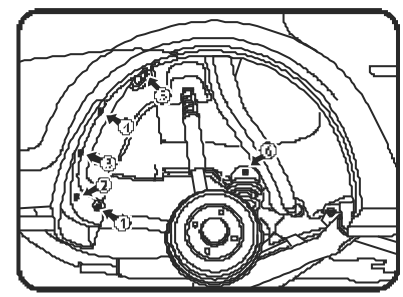


Задний правый. Дамантаж крепления. Рис.1


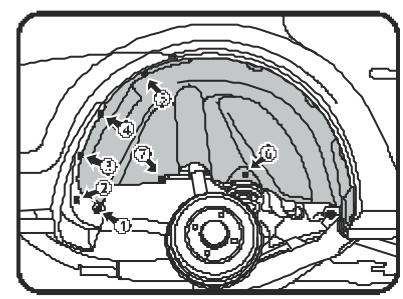


Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2б

**(Рис.1)**

*Вывернуть саморезы* ***(1,2, 3, 4 5)****.*

*Демонтировать резиновую заглушку* ***(6)****.*

**(Рис.2)**

*Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.*

*Кромку подкрылка заправить за кромку крыла.*

*Переднюю нижнюю часть кромки подкрылка ниже разреза вывести на кромку арки.*

*Заднюю часть кромки подкрылка вывести на кромку бампера.*

*Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами* ***(1, 2, 3, 4, 5)****.*

*Пластиковым пистоном* ***(6)*** *и саморезом* ***(7)*** *из комплекта поставки.*

**Крепеж: (6) –Пистон *Ф* 10 мм импортныйTL 002 – 1шт.**
**(7) – Саморез 4,2х16 со сверлом TL 011 – 1шт.**