ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА RENAULT Sandero Stepway, 2010→

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.41.28.003

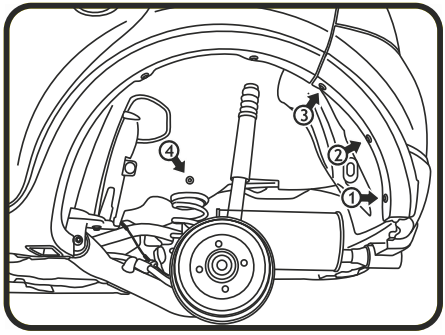

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

Ослабить саморезы ***(1,2,3)***.

Демонтировать резиновую заглушку ***(4)***.

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку пластиковой накладки арки.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пластиковым пистоном ***(4)****, саморезом* ***(6)*** *и саморезом* ***(5)*** *из комплекта поставки.*

Затянуть штатные саморезы ***(1,2,3)***.

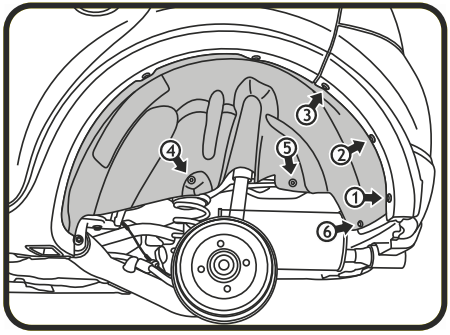

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Поставляется в комплекте:

Крепеж: (4) – Пластиковый пистон *Ф* 10 мм. TL-002.

(5) – Саморез оксидированный, черный 16 мм. TL-011.

(6) – Саморез с шайбой TL-029.