ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА HAVAL H9, 2015->

(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.99.03.004

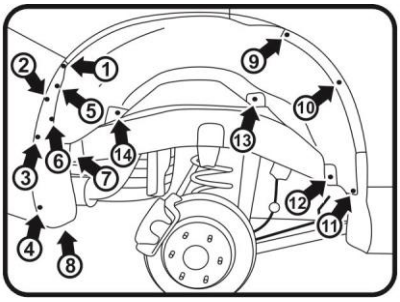

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы ***(1,2,3,4,5,6,9,10),*** *отогнуть расширитель арки. Извлечь штатные пистоны* ***(7,8,11),*** *снять брызговик. Открутить пластиковые гайки* ***(12,13,14).***

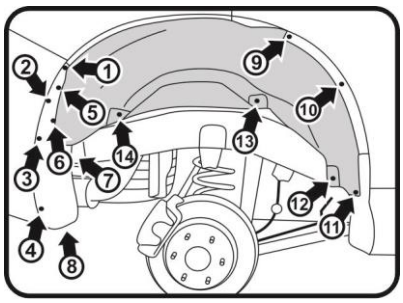

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку арки крыла, правую часть подкрылка заправить под расширитель арки. Совместить отверстия креплений. Установить брызговик и расширитель арки на место, вкрутив штатные саморезы ***(1,2,3,4,9,10).***
Вставить штатные пистоны ***(7,8,11)****. Закрутить пластиковые гайки* ***(12,13,14)****. Вкрутить саморезы с шайбами* ***(5,6)*** *из комплекта поставки.*

Крепеж:
(5,6) – саморез 6х21 мм (TL014) с шайбой 7х17 (TL045) – 2шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА HAVAL H9, 2015->

(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.99.03.004

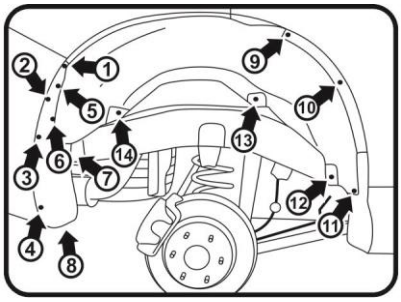

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы ***(1,2,3,4,5,6,9,10),*** *отогнуть расширитель арки. Извлечь штатные пистоны* ***(7,8,11),*** *снять брызговик. Открутить пластиковые гайки* ***(12,13,14).***

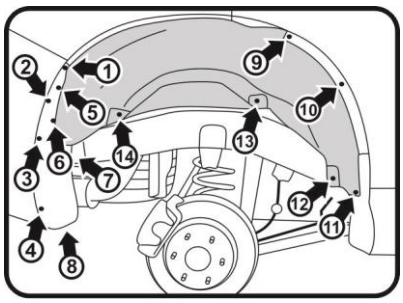

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку арки крыла, правую часть подкрылка заправить под расширитель арки. Совместить отверстия креплений. Установить брызговик и расширитель арки на место, вкрутив штатные саморезы ***(1,2,3,4,9,10).***
Вставить штатные пистоны ***(7,8,11)****. Закрутить пластиковые гайки* ***(12,13,14)****. Вкрутить саморезы с шайбами* ***(5,6)*** *из комплекта поставки.*

Крепеж:
(5,6) – саморез 6х21 мм (TL014) с шайбой 7х17 (TL045) – 2шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА HAVAL H9, 2015->

(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.99.03.004

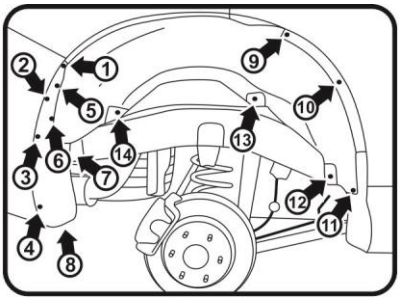

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы ***(1,2,3,4,5,6,9,10),*** *отогнуть расширитель арки. Извлечь штатные пистоны* ***(7,8,11),*** *снять брызговик. Открутить пластиковые гайки* ***(12,13,14).***

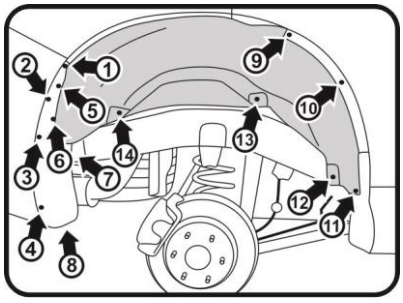

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку арки крыла, правую часть подкрылка заправить под расширитель арки. Совместить отверстия креплений. Установить брызговик и расширитель арки на место, вкрутив штатные саморезы ***(1,2,3,4,9,10).***
Вставить штатные пистоны ***(7,8,11)****. Закрутить пластиковые гайки* ***(12,13,14)****. Вкрутить саморезы с шайбами* ***(5,6)*** *из комплекта поставки.*

Крепеж:
(5,6) – саморез 6х21 мм (TL014) с шайбой 7х17 (TL045) – 2шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА HAVAL H9, 2015->

(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.99.03.004

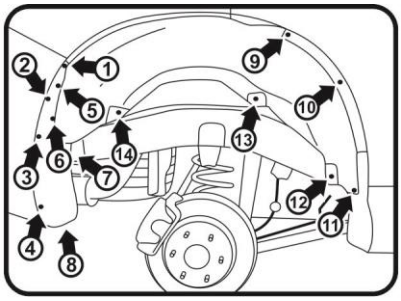

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы ***(1,2,3,4,5,6,9,10),*** *отогнуть расширитель арки. Извлечь штатные пистоны* ***(7,8,11),*** *снять брызговик. Открутить пластиковые гайки* ***(12,13,14).***

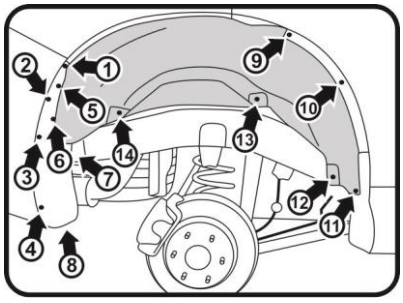

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку арки крыла, правую часть подкрылка заправить под расширитель арки. Совместить отверстия креплений. Установить брызговик и расширитель арки на место, вкрутив штатные саморезы ***(1,2,3,4,9,10).***
Вставить штатные пистоны ***(7,8,11)****. Закрутить пластиковые гайки* ***(12,13,14)****. Вкрутить саморезы с шайбами* ***(5,6)*** *из комплекта поставки.*

Крепеж:
(5,6) – саморез 6х21 мм (TL014) с шайбой 7х17 (TL045) – 2шт.