ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
HYUNDAI SOLARIS, 2014→н.в., хб
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) ***ORIG.20.44.004***

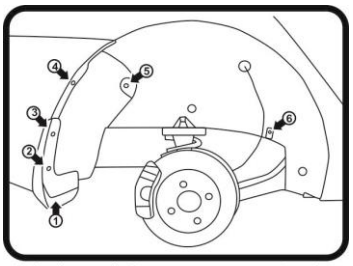

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (2,3). Извлечь штатный пистон (1). Снять брызговик. Ослабить штатный саморез (4). Выкрутить штатную пластиковую гайку (5). Выкрутить штатный болт (6).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка установить в распор кромки арки крыла и бампера. Установить брызговик, вкрутить штатные саморезы (2,3,4), штатный болт с шайбой из комплекта поставки (6), установить шайбу пружинную из комплекта поставки (5), штатный пистон (1). Вкрутить саморезы из комплекта поставки (7,8,9).

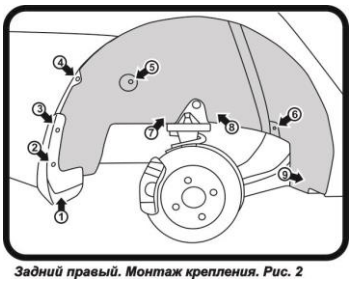

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:
Крепеж*:*
(5) – шайба пружинная (TL 016) – 1шт.
(6) – шайба 17 с покрытием (TL 045) – 1шт.
(7,8,9) – саморез 4,2х16мм со сверлом (TL 011) – 3шт.

*Для затяжки саморезов использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30Н*м*

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
HYUNDAI SOLARIS, 2014→н.в., хб
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) ***ORIG.20.44.004***

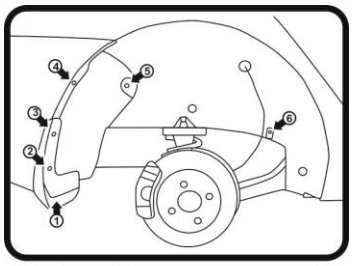

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (2,3). Извлечь штатный пистон (1). Снять брызговик. Ослабить штатный саморез (4). Выкрутить штатную пластиковую гайку (5). Выкрутить штатный болт (6).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка установить в распор кромки арки крыла и бампера. Установить брызговик, вкрутить штатные саморезы (2,3,4), штатный болт с шайбой из комплекта поставки (6), установить шайбу пружинную из комплекта поставки (5), штатный пистон (1). Вкрутить саморезы из комплекта поставки (7,8,9).

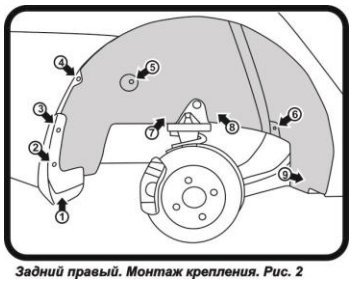

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:
Крепеж*:*
(5) – шайба пружинная (TL 016) – 1шт.
(6) – шайба 17 с покрытием (TL 045) – 1шт.
(7,8,9) – саморез 4,2х16мм со сверлом (TL 011) – 3шт.

*Для затяжки саморезов использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30Н*м*

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
HYUNDAI SOLYARIS, 2014→н.в., хб
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) ***ORIG.20.44.004***

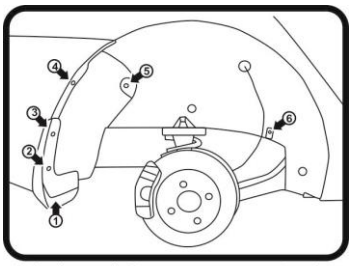

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (2,3). Извлечь штатный пистон (1). Снять брызговик. Ослабить штатный саморез (4). Выкрутить штатную пластиковую гайку (5). Выкрутить штатный болт (6).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка установить в распор кромки арки крыла и бампера. Установить брызговик, вкрутить штатные саморезы (2,3,4), штатный болт с шайбой из комплекта поставки (6), установить шайбу пружинную из комплекта поставки (5), штатный пистон (1). Вкрутить саморезы из комплекта поставки (7,8,9).

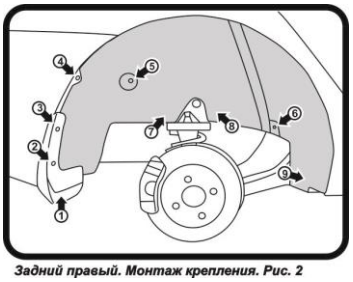

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:
Крепеж*:*
(5) – шайба пружинная (TL 016) – 1шт.
(6) – шайба 17 с покрытием (TL 045) – 1шт.
(7,8,9) – саморез 4,2х16мм со сверлом (TL 011) – 3шт.

*Для затяжки саморезов использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30Н*м*

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
HYUNDAI SOLYARIS, 2014→н.в., хб
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) ***ORIG.20.44.004***

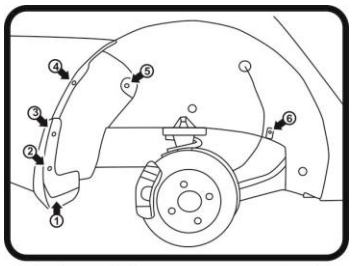

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (2,3). Извлечь штатный пистон (1). Снять брызговик. Ослабить штатный саморез (4). Выкрутить штатную пластиковую гайку (5). Выкрутить штатный болт (6).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка установить в распор кромки арки крыла и бампера. Установить брызговик, вкрутить штатные саморезы (2,3,4), штатный болт с шайбой из комплекта поставки (6), установить шайбу пружинную из комплекта поставки (5), штатный пистон (1). Вкрутить саморезы из комплекта поставки (7,8,9).

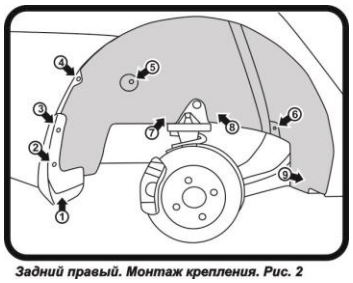

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:
Крепеж*:*
(5) – шайба пружинная (TL 016) – 1шт.
(6) – шайба М6х17 мм с покрытием (TL 045) – 1шт.
(7,8,9) – саморез 4,2х16мм со сверлом (TL 011) – 3шт.

*Для затяжки саморезов использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30Н*м*