ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
CHERY TIGGO, 2014→н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) ***NLL.63.14.001***

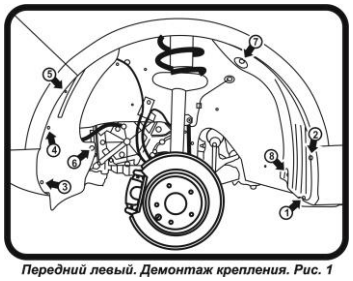

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

Выкрутить саморезы ***(1,2,3,4,5)****, демонтировать пистоны* ***(6,7,8)****.*

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши, заправив под кромку колесной арки.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами ***(1,2,3,4,5)****, вставив шайбу из комплекта поставки под саморез* ***(1)****. Вставить пистоны из комплекта поставки в места креплений* ***(6,7,8,9,10,11)****.*

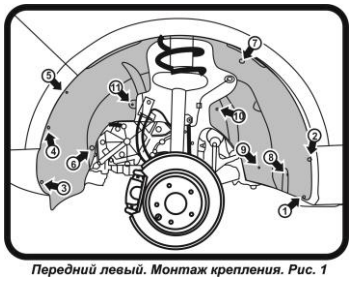

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 1

Поставляется в комплекте:
Крепеж:
(1) – Саморез 4,8х14мм с шайбой (TL 038) – 1шт.
(6,7,8,9,10,11) – пистон 8мм (TL 031) – 6шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
CHERY TIGGO, 2014→н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) ***NLL.63.14.001***

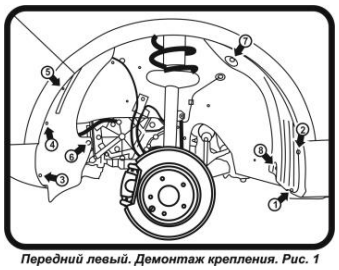

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

Выкрутить саморезы ***(1,2,3,4,5)****, демонтировать пистоны* ***(6,7,8)****.*

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши, заправив под кромку колесной арки.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами ***(1,2,3,4,5)****, вставив шайбу из комплекта поставки под саморез* ***(1)****. Вставить пистоны из комплекта поставки в места креплений* ***(6,7,8,9,10,11)****.*

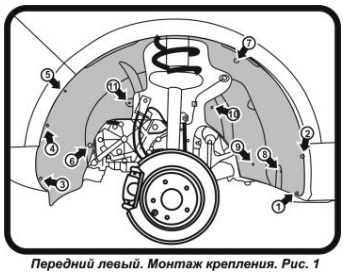

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 1

Поставляется в комплекте:
Крепеж:
(1) – Саморез 4,8х14мм с шайбой (TL 038) – 1шт.
(6,7,8,9,10,11) – пистон 8мм (TL 031) – 6шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
CHERY TIGGO, 2014→н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) ***NLL.63.14.001***

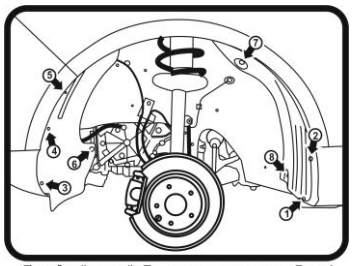

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

Выкрутить саморезы ***(1,2,3,4,5)****, демонтировать пистоны* ***(6,7,8)****.*

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши, заправив под кромку колесной арки.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами ***(1,2,3,4,5)****, вставив шайбу из комплекта поставки под саморез* ***(1)****. Вставить пистоны из комплекта поставки в места креплений* ***(6,7,8,9,10,11)****.*

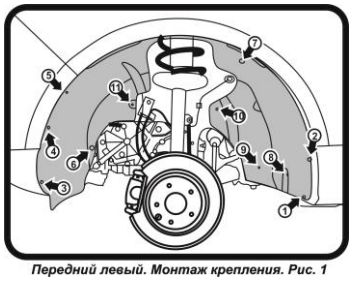

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 1

Поставляется в комплекте:
Крепеж:
(1) – Саморез 4,8х14мм с шайбой (TL 038) – 1шт.
(6,7,8,9,10,11) – пистон 8мм (TL 031) – 6шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
CHERY TIGGO, 2014→н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) ***NLL.63.14.001***

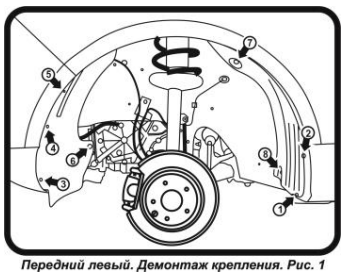

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

Выкрутить саморезы ***(1,2,3,4,5)****, демонтировать пистоны* ***(6,7,8)****.*

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши, заправив под кромку колесной арки.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами ***(1,2,3,4,5)****, вставив шайбу из комплекта поставки под саморез* ***(1)****. Вставить пистоны из комплекта поставки в места креплений* ***(6,7,8,9,10,11)****.*

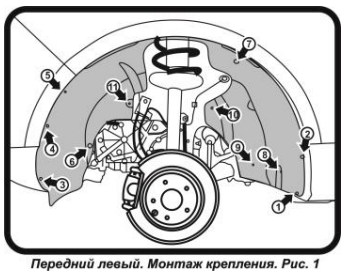

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 1

Поставляется в комплекте:
Крепеж:
(1) – Саморез 4,8х14мм с шайбой (TL 038) – 1шт.
(6,7,8,9,10,11) – пистон 8мм (TL 031) – 6шт.