ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА MITSUBISHI PAJERO SPORT
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) **NLL.35.20.004**

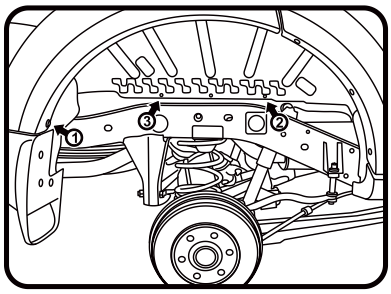

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
*Выкрутить штатный саморез **(1).** Технологические отверстия **(2.3)** служат местом крепления подкрылка.*

(Рис.2)
*Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под борт крыла, переднюю часть под пластиковую накладку, заднюю на брызговик. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пластиковыми пистонами **(2,3)** штатным саморезом **(1)**.*

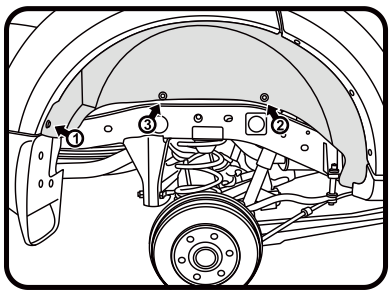

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Поставляется в комплекте:
Крепеж (2,3) – пластиковый пистон 6 мм(TL 005)-2шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА MITSUBISHI PAJERO SPORT
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) **NLL.35.20.004**

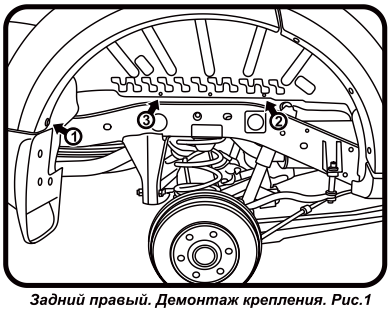

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
*Выкрутить штатный саморез **(1).** Технологические отверстия **(2.3)** служат местом крепления подкрылка.*

(Рис.2)
*Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под борт крыла, переднюю часть под пластиковую накладку, заднюю на брызговик. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пластиковыми пистонами **(2,3)** штатным саморезом **(1)**.*

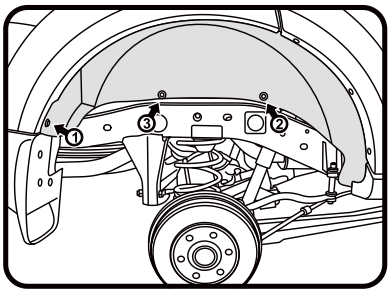

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Поставляется в комплекте:
Крепеж (2,3) – пластиковый пистон 6 мм(TL 005)-2шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА MITSUBISHI PAJERO SPORT
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) **NLL.35.20.004**

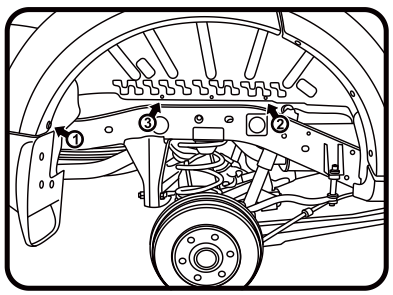

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
*Выкрутить штатный саморез **(1).** Технологические отверстия **(2.3)** служат местом крепления подкрылка.*

(Рис.2)
*Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под борт крыла, переднюю часть под пластиковую накладку, заднюю на брызговик. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пластиковыми пистонами **(2,3)** штатным саморезом **(1)**.*

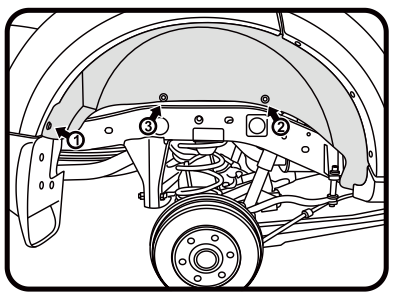

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Поставляется в комплекте:
Крепеж (2,3) – пластиковый пистон 6 мм(TL 005)-2шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА MITSUBISHI PAJERO SPORT
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) **NLL.35.20.004**

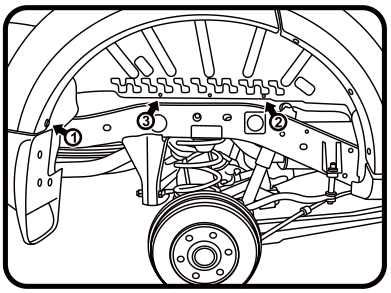

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
*Выкрутить штатный саморез **(1).** Технологические отверстия **(2.3)** служат местом крепления подкрылка.*

(Рис.2)
*Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под борт крыла, переднюю часть под пластиковую накладку, заднюю на брызговик. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пластиковыми пистонами **(2,3)** штатным саморезом **(1)**.*

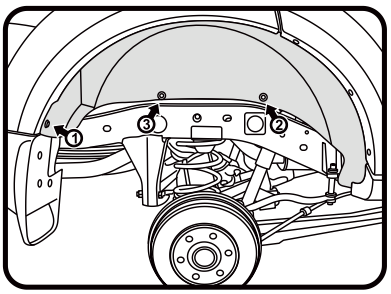

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Поставляется в комплекте:
Крепеж (2,3) – пластиковый пистон 6 мм(TL 005)-2шт.