ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Chevrolet Aveo, 2012→ н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) ***NLL.08.15.001***

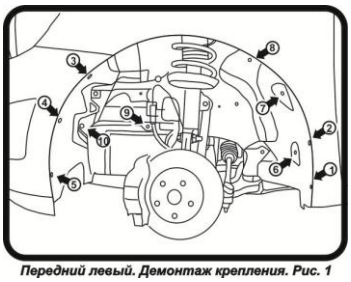

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

Выкрутить саморезы ***(1,2,3,4,5)****, пластиковые гайки* ***(6,7).*** *Извлечь пистоны* ***(8,9,10).***

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Установить кромку подкрылка в распор кромки арки крыла. Задний торец подкрылка завести за кромку арки крыла.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами ***(1,2,3,4,5)*** *и пластиковыми гайками* ***(6,7).*** *Установить пистоны* ***(8,9,10)*** *из комплекта поставки и вкрутить саморез* ***(11)*** *в указанном на подкрылке месте.*

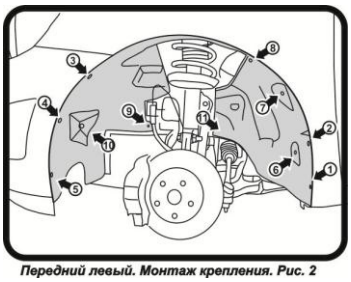

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:
Крепеж:
(8,9,10) – пистон 8мм (TL 031) – 3шт.
(11) – саморез 4,2мм со сверлом (TL 011) – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Chevrolet Aveo, 2012→ н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) ***NLL.08.15.001***

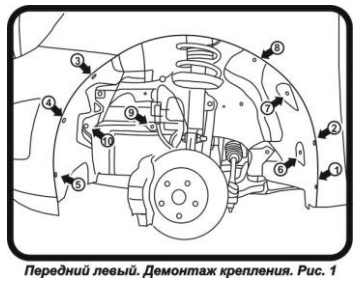

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

Выкрутить саморезы ***(1,2,3,4,5)****, пластиковые гайки* ***(6,7).*** *Извлечь пистоны* ***(8,9,10).***

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Установить кромку подкрылка в распор кромки арки крыла. Задний торец подкрылка завести за кромку арки крыла.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами ***(1,2,3,4,5)*** *и пластиковыми гайками* ***(6,7).*** *Установить пистоны* ***(8,9,10)*** *из комплекта поставки и вкрутить саморез* ***(11)*** *в указанном на подкрылке месте.*

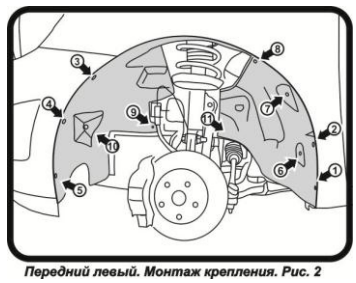

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:
Крепеж:
(8,9,10) – пистон 8мм (TL 031) – 3шт.
(11) – саморез 4,2мм со сверлом (TL 011) – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Chevrolet Aveo, 2012→ н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) ***NLL.08.15.001***

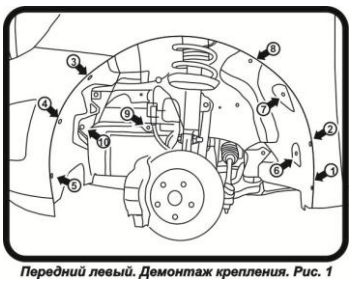

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

Выкрутить саморезы ***(1,2,3,4,5)****, пластиковые гайки* ***(6,7).*** *Извлечь пистоны* ***(8,9,10).***

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Установить кромку подкрылка в распор кромки арки крыла. Задний торец подкрылка завести за кромку арки крыла.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами ***(1,2,3,4,5)*** *и пластиковыми гайками* ***(6,7).*** *Установить пистоны* ***(8,9,10)*** *из комплекта поставки и вкрутить саморез* ***(11)*** *в указанном на подкрылке месте.*

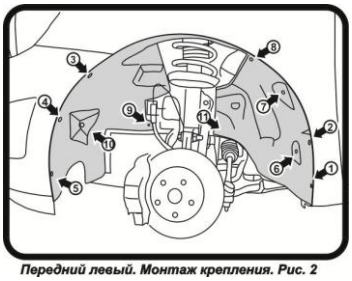

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:
Крепеж:
(8,9,10) – пистон 8мм (TL 031) – 3шт.
(11) – саморез 4,2мм со сверлом (TL 011) – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Chevrolet Aveo, 2012→ н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) ***NLL.08.15.001***

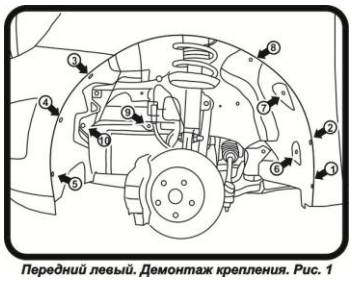

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

Выкрутить саморезы ***(1,2,3,4,5)****, пластиковые гайки* ***(6,7).*** *Извлечь пистоны* ***(8,9,10).***

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Установить кромку подкрылка в распор кромки арки крыла. Задний торец подкрылка завести за кромку арки крыла.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами ***(1,2,3,4,5)*** *и пластиковыми гайками* ***(6,7).*** *Установить пистоны* ***(8,9,10)*** *из комплекта поставки и вкрутить саморез* ***(11)*** *в указанном на подкрылке месте.*

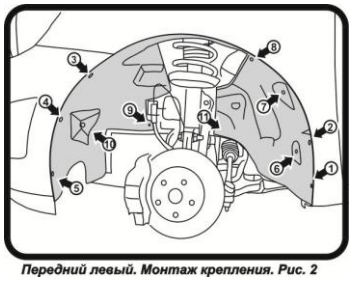

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:
Крепеж:
(8,9,10) – пистон 8мм (TL 031) – 3шт.
(11) – саморез 4,2мм со сверлом (TL 011) – 1шт.