ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
RENAULT Sandero Stepway 2014→н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) ***NLL.41.36.002.***

(Рис.1)

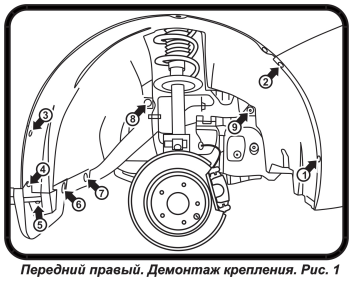

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

Ослабить штатные саморезы ***(1,2,3)*** *и извлечь* ***(4,5)****. Извлечь штатные пластиковые элементы креплений* ***(6-9)****. Снять брызговик.*

(Рис.2)

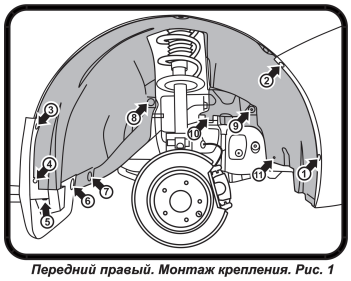

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 1

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Кромку подкрылка заправить за борт кромки арки, совместить отверстия креплений. В месте ***(10)*** *заправить подкрылок под пластиковый пыльник. Установить брызговик. Вкрутить штатные саморезы* ***(1-5)****.*
Установить штатные пластиковые элементы креплений ***(6-9)****.*

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
RENAULT Sandero Stepway 2014→н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) ***NLL.41.36.002.***

(Рис.1)

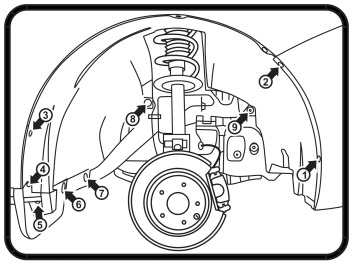

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

Ослабить штатные саморезы ***(1,2,3)*** *и извлечь* ***(4,5)****. Извлечь штатные пластиковые элементы креплений* ***(6-9)****. Снять брызговик.*

(Рис.2)

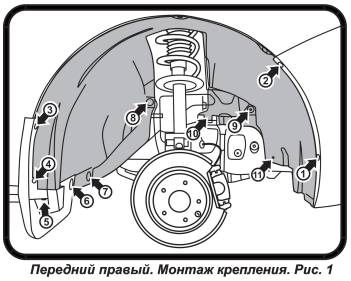

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 1

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Кромку подкрылка заправить за борт кромки арки, совместить отверстия креплений. В месте ***(10)*** *заправить подкрылок под пластиковый пыльник. Установить брызговик. Вкрутить штатные саморезы* ***(1-5)****.*
Установить штатные пластиковые элементы креплений ***(6-9)****.*

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
RENAULT Sandero Stepway 2014→н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) ***NLL.41.36.002.***

(Рис.1)

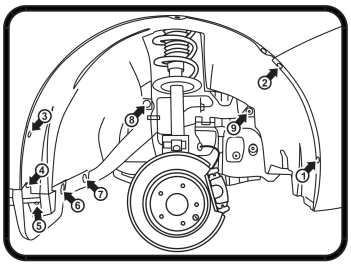

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

Ослабить штатные саморезы ***(1,2,3)*** *и извлечь* ***(4,5)****. Извлечь штатные пластиковые элементы креплений* ***(6-9)****. Снять брызговик.*

(Рис.2)

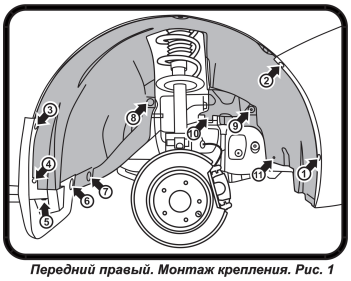

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 1

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Кромку подкрылка заправить за борт кромки арки, совместить отверстия креплений. В месте ***(10)*** *заправить подкрылок под пластиковый пыльник. Установить брызговик. Вкрутить штатные саморезы* ***(1-5)****.*
Установить штатные пластиковые элементы креплений ***(6-9)****.*

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
RENAULT Sandero Stepway 2014→н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) ***NLL.41.36.002.***

(Рис.1)

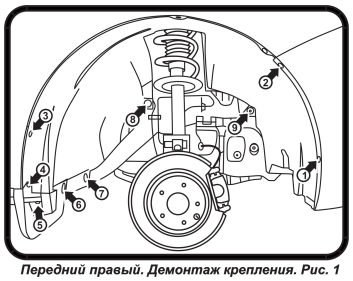

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

Ослабить штатные саморезы ***(1,2,3)*** *и извлечь* ***(4,5)****. Извлечь штатные пластиковые элементы креплений* ***(6-9)****. Снять брызговик.*

(Рис.2)

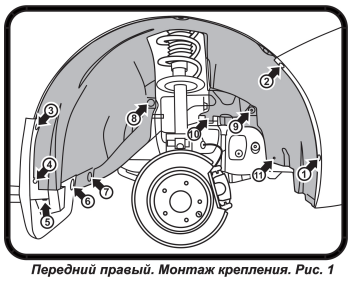

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 1

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Кромку подкрылка заправить за борт кромки арки, совместить отверстия креплений. В месте ***(10)*** *заправить подкрылок под пластиковый пыльник. Установить брызговик. Вкрутить штатные саморезы* ***(1-5)****.*
Установить штатные пластиковые элементы креплений ***(6-9)****.*