ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Lifan X60, 2012→н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) ***NLL.73.04.001***

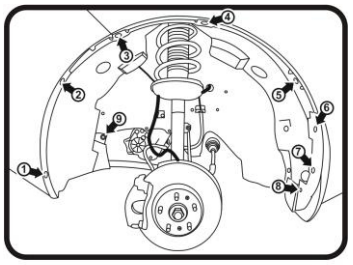

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы ***(1,2,3,4,5,6,7,8)*** *и снять брызговик. Извлечь штатный пистон* ***(9)****.*

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла.

Совместить отверстия креплений и установить брызговик на место, закрепив штатными саморезами ***(1,2,3,4,5,6,7,8).*** *Установить пистоны* ***(9,10)*** *и закрутить саморез* ***(11)*** *из комплекта поставки в указанном месте на подкрылке.*

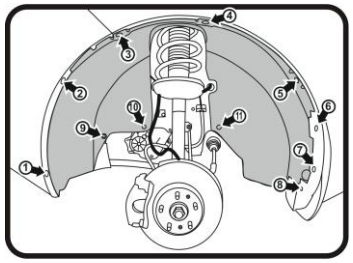

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:
Крепеж:
(10) – пистон 10мм (TL 002) – 1 шт.
(11) – саморез 4,2х16 со сверлом (TL 011) – 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Lifan X60, 2012→н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) ***NLL.73.04.001***

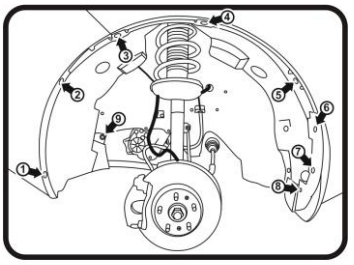

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы ***(1,2,3,4,5,6,7,8)*** *и снять брызговик. Извлечь штатный пистон* ***(9)****.*

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла.

Совместить отверстия креплений и установить брызговик на место, закрепив штатными саморезами ***(1,2,3,4,5,6,7,8).*** *Установить пистоны* ***(9,10)*** *и закрутить саморез* ***(11)*** *из комплекта поставки в указанном месте на подкрылке.*

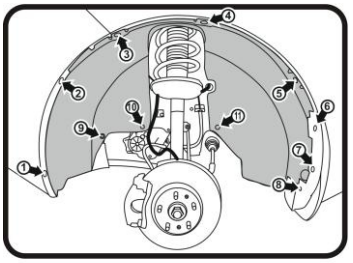

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:
Крепеж:
(10) – пистон 10мм (TL 002) – 1 шт.
(11) – саморез 4,2х16 со сверлом (TL 011) – 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Lifan X60, 2012→н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) ***NLL.73.04.001***

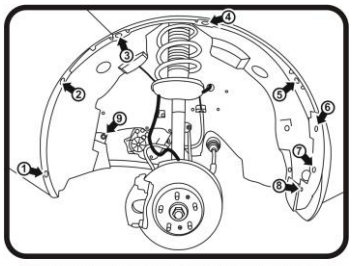

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы ***(1,2,3,4,5,6,7,8)*** *и снять брызговик. Извлечь штатный пистон* ***(9)****.*

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла.

Совместить отверстия креплений и установить брызговик на место, закрепив штатными саморезами ***(1,2,3,4,5,6,7,8).*** *Установить пистоны* ***(9,10)*** *и закрутить саморез* ***(11)*** *из комплекта поставки в указанном месте на подкрылке.*

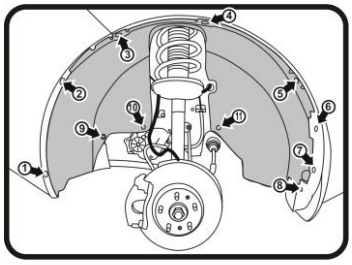

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:
Крепеж:
(10) – пистон 10мм (TL 002) – 1 шт.
(11) – саморез 4,2х16 со сверлом (TL 011) – 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Lifan X60, 2012→н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) ***NLL.73.04.001***

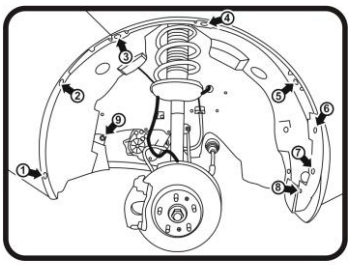

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы ***(1,2,3,4,5,6,7,8)*** *и снять брызговик. Извлечь штатный пистон* ***(9)****.*

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла.

Совместить отверстия креплений и установить брызговик на место, закрепив штатными саморезами ***(1,2,3,4,5,6,7,8).*** *Установить пистоны* ***(9,10)*** *и закрутить саморез* ***(11)*** *из комплекта поставки в указанном месте на подкрылке.*

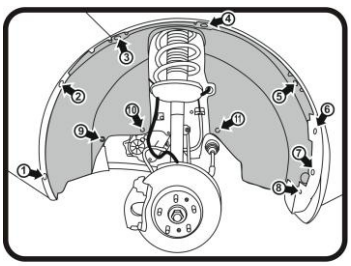

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:
Крепеж:
(10) – пистон 10мм (TL 002) – 1 шт.
(11) – саморез 4,2х16 со сверлом (TL 011) – 1 шт.