ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
HONDA CR-V, 2012 - н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) ***NLS.18.18.004***

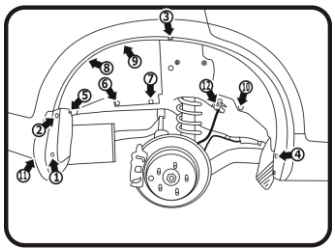

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

*Выкрутить штатные саморезы **(1,2,3,4,5)** и болт **(12)** извлечь тормозной шланг из крепления. Извлечь штатные пистоны **(6,7,8,9,10,11)** и снять брызговик.*

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла.

*Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами **(1,2,3,4,5)**, установив на место брызговик и пистонами **(8,10,11)**, а так же пистонами **(6,7,9)** из комплекта поставки. Установить тормозной шланг на место и вкрутить болт **(12)**.*

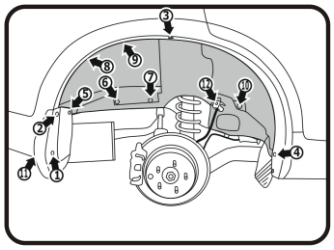

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:
Крепеж:
(6,7,9) – пистон 8мм (TL 031) – 3 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
HONDA CR-V, 2012 - н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) ***NLS.18.18.004***

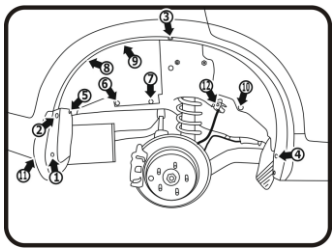

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

*Выкрутить штатные саморезы **(1,2,3,4,5)** и болт **(12)** извлечь тормозной шланг из крепления. Извлечь штатные пистоны **(6,7,8,9,10,11)** и снять брызговик.*

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла.

*Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами **(1,2,3,4,5)**, установив на место брызговик и пистонами **(8,10,11)**, а так же пистонами **(6,7,9)** из комплекта поставки. Установить тормозной шланг на место и вкрутить болт **(12)**.*

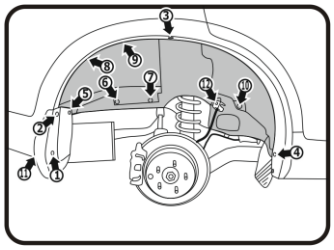

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:
Крепеж:
(6,7,9) – пистон 8мм (TL 031) – 3 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
HONDA CR-V, 2012 - н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) ***NLS.18.18.004***

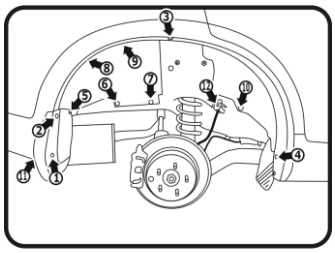

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

*Выкрутить штатные саморезы **(1,2,3,4,5)** и болт **(12)** извлечь тормозной шланг из крепления. Извлечь штатные пистоны **(6,7,8,9,10,11)** и снять брызговик.*

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла.

*Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами **(1,2,3,4,5)**, установив на место брызговик и пистонами **(8,10,11)**, а так же пистонами **(6,7,9)** из комплекта поставки. Установить тормозной шланг на место и вкрутить болт **(12)**.*

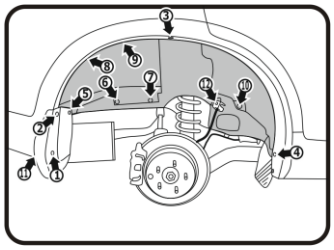

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:
Крепеж:
(6,7,9) – пистон 8мм (TL 031) – 3 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
HONDA CR-V, 2012 - н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) ***NLS.18.18.004***

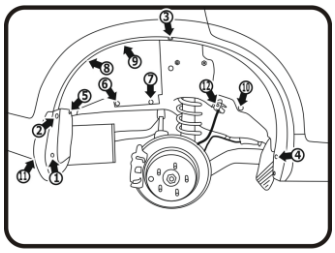

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

*Выкрутить штатные саморезы **(1,2,3,4,5)** и болт **(12)** извлечь тормозной шланг из крепления. Извлечь штатные пистоны **(6,7,8,9,10,11)** и снять брызговик.*

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла.

*Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами **(1,2,3,4,5)**, установив на место брызговик и пистонами **(8,10,11)**, а так же пистонами **(6,7,9)** из комплекта поставки. Установить тормозной шланг на место и вкрутить болт **(12)**.*

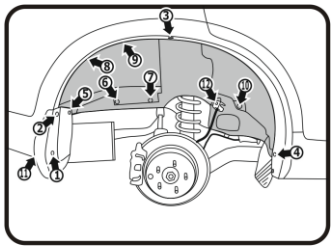

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:
Крепеж:
(6,7,9) – пистон 8мм (TL 031) – 3 шт.