ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
Fiat Ducato, 2012→ без расширителя арки
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) **NLL.15.11.003**

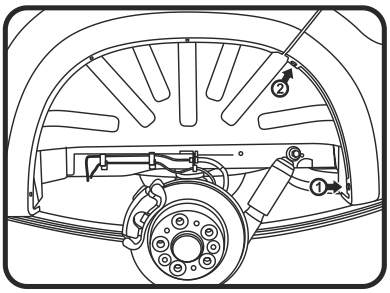

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

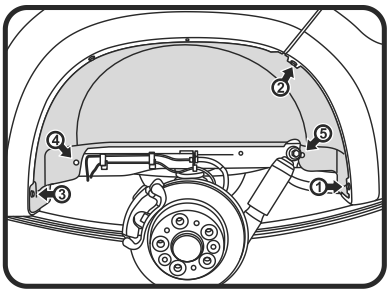

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.1)
Выкрутить саморезы ***(1,2)****.*
(Рис.2)
Установить в пробивку в кромке крыла гайку ***(3)****.*
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Заправить кромку подкрылка за кромку крыла и в зазор под кромку бампера.
Переднюю часть кромки подкрылка ниже разреза вывести на кромку арки.
Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами ***(1,2)****. Саморезами* ***(3,4)*** *и пластиковым пистоном* ***(5)*** *из комплекта поставки.*

Поставляется в комплекте:
Крепеж: (3) – гайка пластиковая TL040, саморез TL044,
(4) – саморез оксидированный, черный 16 мм. TL011.
(5) – пластиковый пистон 10мм. TL002.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
Fiat Ducato, 2012→ без расширителя арки
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) **NLL.15.11.003**

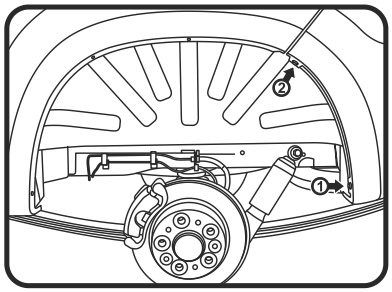

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

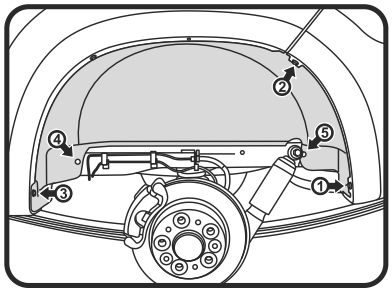

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.1)
Выкрутить саморезы ***(1,2)****.*
(Рис.2)
Установить в пробивку в кромке крыла гайку ***(3)****.*
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Заправить кромку подкрылка за кромку крыла и в зазор под кромку бампера.
Переднюю часть кромки подкрылка ниже разреза вывести на кромку арки.
Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами ***(1,2)****. Саморезами* ***(3,4)*** *и пластиковым пистоном* ***(5)*** *из комплекта поставки.*

Поставляется в комплекте:
Крепеж: (3) – гайка пластиковая TL040, саморез TL044,
(4) – саморез оксидированный, черный 16 мм. TL011.
(5) – пластиковый пистон 10мм. TL002.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
Fiat Ducato, 2012→ без расширителя арки
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) **NLL.15.11.003**

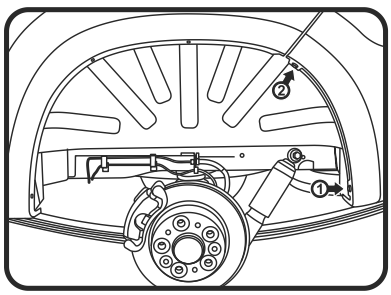

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

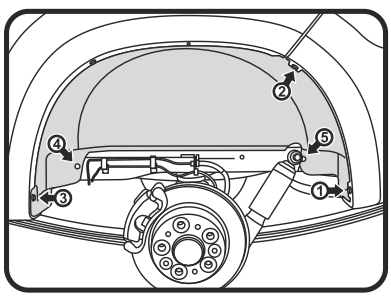

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.1)
Выкрутить саморезы ***(1,2)****.*
(Рис.2)
Установить в пробивку в кромке крыла гайку ***(3)****.*
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Заправить кромку подкрылка за кромку крыла и в зазор под кромку бампера.
Переднюю часть кромки подкрылка ниже разреза вывести на кромку арки.
Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами ***(1,2)****. Саморезами* ***(3,4)*** *и пластиковым пистоном* ***(5)*** *из комплекта поставки.*

Поставляется в комплекте:
Крепеж: (3) – гайка пластиковая TL040, саморез TL044,
(4) – саморез оксидированный, черный 16 мм. TL011.
(5) – пластиковый пистон 10мм. TL002.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
Fiat Ducato, 2012→ без расширителя арки
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) **NLL.15.11.003**

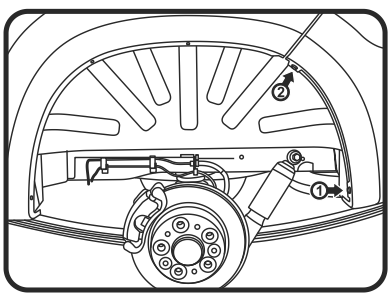

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

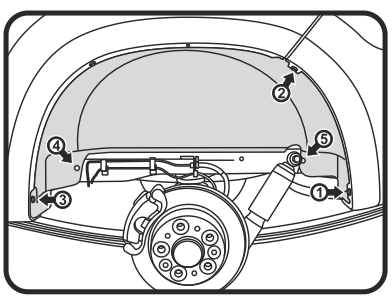

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.1)
Выкрутить саморезы ***(1,2)****.*
(Рис.2)
Установить в пробивку в кромке крыла гайку ***(3)****.*
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Заправить кромку подкрылка за кромку крыла и в зазор под кромку бампера.
Переднюю часть кромки подкрылка ниже разреза вывести на кромку арки.
Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами ***(1,2)****. Саморезами* ***(3,4)*** *и пластиковым пистоном* ***(5)*** *из комплекта поставки.*

Поставляется в комплекте:
Крепеж: (3) – гайка пластиковая TL040, саморез TL044,
(4) – саморез оксидированный, черный 16 мм. TL011.
(5) – пластиковый пистон 10мм. TL002.