ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Renault Duster 4x2, 2011→ н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) ***NLL.41.30.003***

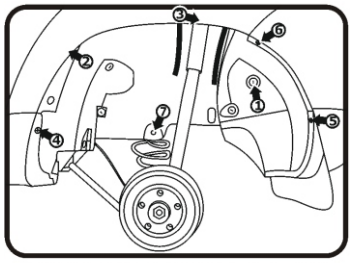

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

Выкрутить штатные гайки ***(1,2,3)****, фиксирующую защиту. Ослабить штатные саморезы* ***(4,5,6)****. Вынуть заглушку* ***(7)***

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку бампера. Передний торец подкрылка завести между порогом и пластиковой накладкой, задний – под брызговик.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными гайками ***(1,2,3)****, затянуть саморезы* ***(4,5,6)****. Вставить пистон* ***(7)*** *из комплекта поставки.*

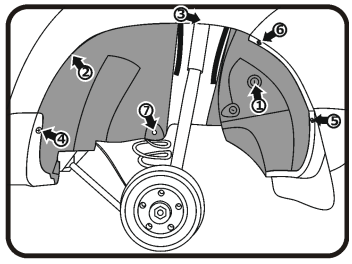

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:
Крепеж:
(7) – пистон 10мм (TL 002) – 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Renault Duster 4x2, 2011→ н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) ***NLL.41.30.003***

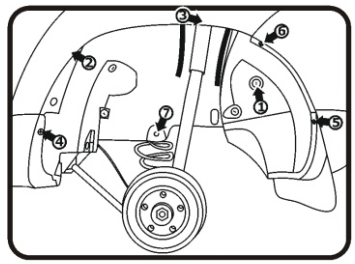

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

Выкрутить штатные гайки ***(1,2,3)****, фиксирующую защиту. Ослабить штатные саморезы* ***(4,5,6)****. Вынуть заглушку* ***(7)***

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку бампера. Передний торец подкрылка завести между порогом и пластиковой накладкой, задний – под брызговик.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными гайками ***(1,2,3)****, затянуть саморезы* ***(4,5,6)****. Вставить пистон* ***(7)*** *из комплекта поставки.*

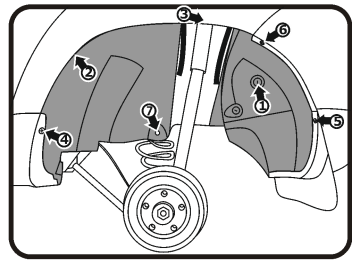

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:
Крепеж:
(7) – пистон 10мм (TL 002) – 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Renault Duster 4x2, 2011→ н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) ***NLL.41.30.003***

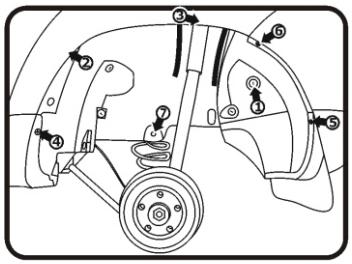

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

Выкрутить штатные гайки ***(1,2,3)****, фиксирующую защиту. Ослабить штатные саморезы* ***(4,5,6)****. Вынуть заглушку* ***(7)***

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку бампера. Передний торец подкрылка завести между порогом и пластиковой накладкой, задний – под брызговик.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными гайками ***(1,2,3)****, затянуть саморезы* ***(4,5,6)****. Вставить пистон* ***(7)*** *из комплекта поставки.*

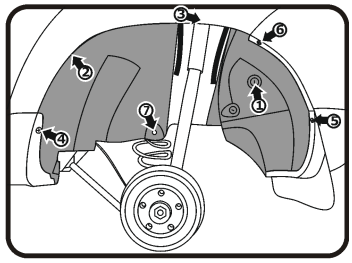

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:
Крепеж:
(7) – пистон 10мм (TL 002) – 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Renault Duster 4x2, 2011→ н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) ***NLL.41.30.003***

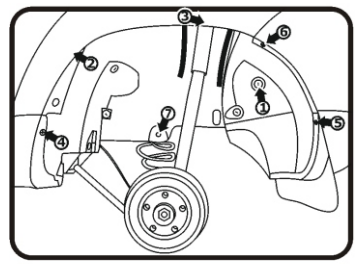

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

Выкрутить штатные гайки ***(1,2,3)****, фиксирующую защиту. Ослабить штатные саморезы* ***(4,5,6)****. Вынуть заглушку* ***(7)***

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку бампера. Передний торец подкрылка завести между порогом и пластиковой накладкой, задний – под брызговик.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными гайками ***(1,2,3)****, затянуть саморезы* ***(4,5,6)****. Вставить пистон* ***(7)*** *из комплекта поставки.*

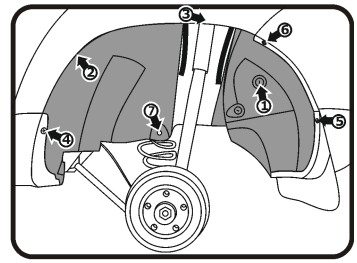

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:
Крепеж:
(7) – пистон 10мм (TL 002) – 1 шт.