ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Renault Sandero 2014→н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) ***NLL.41.35.002***

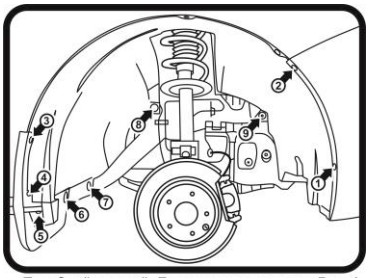

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

*Извлечь штатные саморезы **(1-5)**. Извлечь штатные пластиковые элементы креплений **(6-9)**. Снять брызговик.*

(Рис.2)

*В отверстия на кромке крыла **(10,11)** вставить скобы из комплекта поставки. Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.*
*Кромку подкрылка заправить за борт кромки арки. В местах креплений **(10,11)** и в месте установки брызговика вывести кромку наружу. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами из комплекта поставки **(10,11)**. В месте **(12)** заправить подкрылок под пластиковый пыльник.*
*Установить брызговик. Вкрутить штатные саморезы **(1-5)** и саморез из комплекта поставки **(13)**.*
*Установить штатные пластиковые элементы креплений **(6-9)***
**для затяжки использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30Н*м*

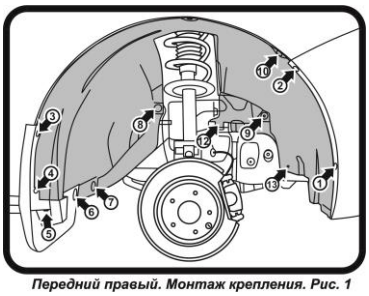

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 1

Поставляется в комплекте:
Крепеж*:*
(10,11) – Скоба металлическая (TL 039) – 2шт.
(10,11) – Саморез с шайбой (TL 038) – 2шт.
(13)- Саморез 4,2х16 мм со сверлом (TL 011) – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Renault Sandero 2014→н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) ***NLL.41.35.002***

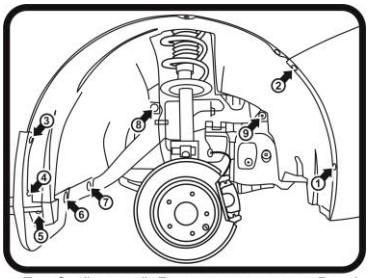

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

*Извлечь штатные саморезы **(1-5)**. Извлечь штатные пластиковые элементы креплений **(6-9)**. Снять брызговик.*

(Рис.2)

*В отверстия на кромке крыла **(10,11)** вставить скобы из комплекта поставки. Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.*
*Кромку подкрылка заправить за борт кромки арки. В местах креплений **(10,11)** и в месте установки брызговика вывести кромку наружу. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами из комплекта поставки **(10,11)**. В месте **(12)** заправить подкрылок под пластиковый пыльник.*
*Установить брызговик. Вкрутить штатные саморезы **(1-5)** и саморез из комплекта поставки **(13)**.*
*Установить штатные пластиковые элементы креплений **(6-9)***
**для затяжки использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30Н*м*

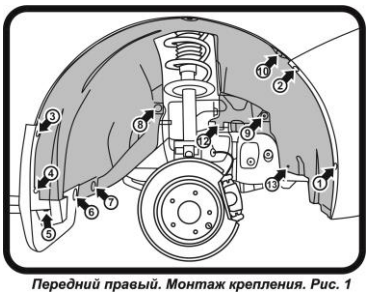

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 1

Поставляется в комплекте:
Крепеж*:*
(10,11) – Скоба металлическая (TL 039) – 2шт.
(10,11) – Саморез с шайбой (TL 038) – 2шт.
(13)- Саморез 4,2х16 мм со сверлом (TL 011) – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Renault Sandero 2014→н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) ***NLL.41.35.002***

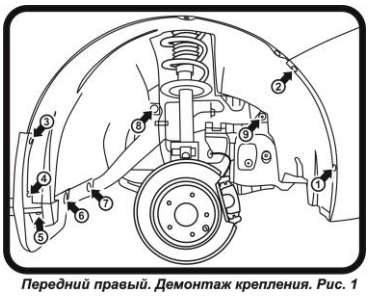

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

*Извлечь штатные саморезы **(1-5)**. Извлечь штатные пластиковые элементы креплений **(6-9)**. Снять брызговик.*

(Рис.2)

*В отверстия на кромке крыла **(10,11)** вставить скобы из комплекта поставки. Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.*
*Кромку подкрылка заправить за борт кромки арки. В местах креплений **(10,11)** и в месте установки брызговика вывести кромку наружу. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами из комплекта поставки **(10,11)**. В месте **(12)** заправить подкрылок под пластиковый пыльник.*
*Установить брызговик. Вкрутить штатные саморезы **(1-5)** и саморез из комплекта поставки **(13)**.*
*Установить штатные пластиковые элементы креплений **(6-9)***
**для затяжки использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30Н*м*

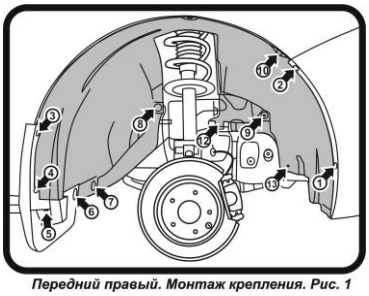

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 1

Поставляется в комплекте:
Крепеж*:*
(10,11) – Скоба металлическая (TL 039) – 2шт.
(10,11) – Саморез с шайбой (TL 038) – 2шт.
(13)- Саморез 4,2х16 мм со сверлом (TL 011) – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Renault Sandero 2014→н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) ***NLL.41.35.002***

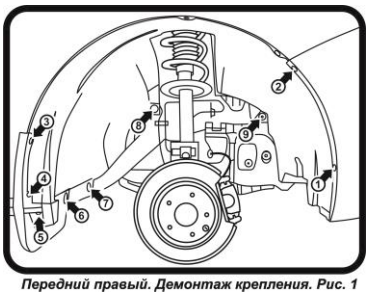

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

*Извлечь штатные саморезы **(1-5)**. Извлечь штатные пластиковые элементы креплений **(6-9)**. Снять брызговик.*

(Рис.2)

*В отверстия на кромке крыла **(10,11)** вставить скобы из комплекта поставки. Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.*
*Кромку подкрылка заправить за борт кромки арки. В местах креплений **(10,11)** и в месте установки брызговика вывести кромку наружу. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами из комплекта поставки **(10,11)**. В месте **(12)** заправить подкрылок под пластиковый пыльник.*
*Установить брызговик. Вкрутить штатные саморезы **(1-5)** и саморез из комплекта поставки **(13)**.*
*Установить штатные пластиковые элементы креплений **(6-9)***
**для затяжки использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30Н*м*

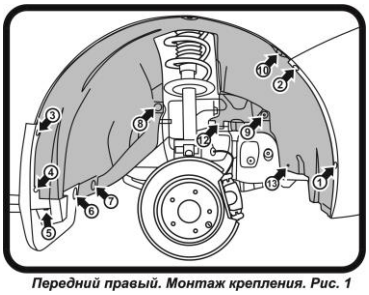

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 1

Поставляется в комплекте:
Крепеж*:*
(10,11) – Скоба металлическая (TL 039) – 2шт.
(10,11) – Саморез с шайбой (TL 038) – 2шт.
(13)- Саморез 4,2х16 мм со сверлом (TL 011) – 1шт.