ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА CHERY Indis 2011-> н.в. (ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ)

NLL.63.12.001

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)
*Выкрутить штатные саморезы **(1,2,3,4).** Демонтировать брызговик.*

(Рис.2)
*Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами **(1,2,3,4)**. Дополнительно установить саморезы **(5,6)**, входящие в комплект поставки.*

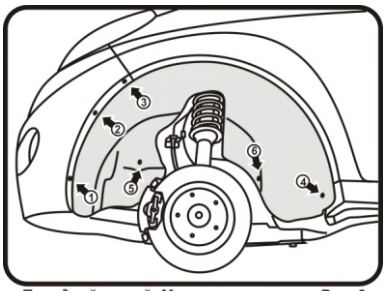

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:
(5,6) –саморез 4,2х16мм со сверлом (TL 011) – 2шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА CHERY Indis 2011-> н.в. (ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ)

NLL.63.12.001

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)
*Выкрутить штатные саморезы **(1,2,3,4).** Демонтировать брызговик.*

(Рис.2)
*Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами **(1,2,3,4)**. Дополнительно установить саморезы **(5,6)**, входящие в комплект поставки.*

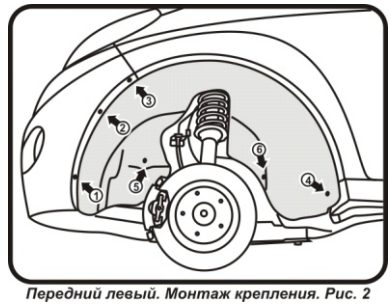

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:
(5,6) –саморез 4,2х16мм со сверлом (TL 011) – 2шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА CHERY Indis 2011-> н.в. (ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ)

NLL.63.12.001

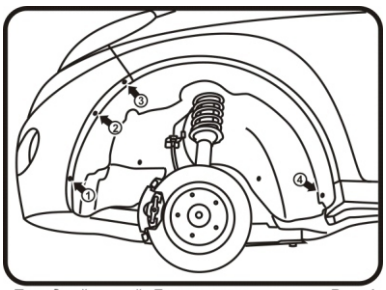

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)
*Выкрутить штатные саморезы **(1,2,3,4).** Демонтировать брызговик.*

(Рис.2)
*Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами **(1,2,3,4)**. Дополнительно установить саморезы **(5,6)**, входящие в комплект поставки.*

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:
(5,6) –саморез 4,2х16мм со сверлом (TL 011) – 2шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА CHERY Indis 2011-> н.в. (ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ)

NLL.63.12.001

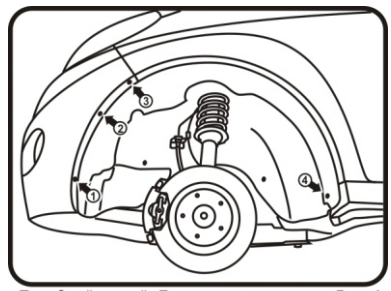

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)
*Выкрутить штатные саморезы **(1,2,3,4).** Демонтировать брызговик.*

(Рис.2)
*Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами **(1,2,3,4)**. Дополнительно установить саморезы **(5,6)**, входящие в комплект поставки.*

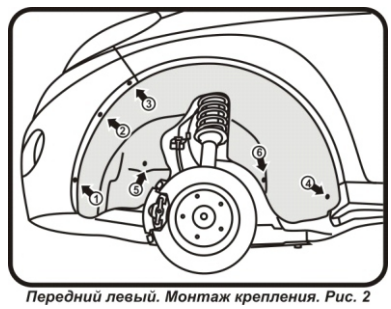

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:
(5,6) –саморез 4,2х16мм со сверлом (TL 011) – 2шт.