ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА GEELY EmgrandEC7 2011→ н.в.,

(ПЕРЕДНИЙЛЕВЫЙ) NLL.75.05.001

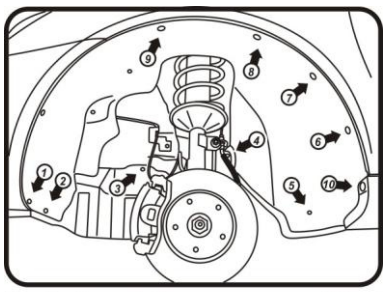

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
*Демонтировать пистоны **(1,2,4,5,6,7,8,9).** Вывернуть саморезы **(3,10).***

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера.
*Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами **(3,10)** и пистонами **(1,2,4,5,6,7,8,9)** из комплекта поставки.*

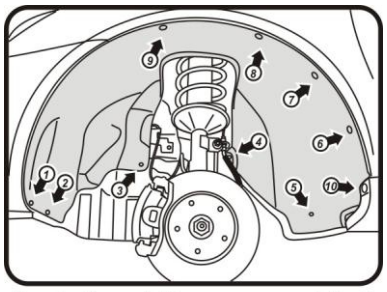

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Поставляется в комплекте:
Крепеж:
(1,2,4,5,6,7,8,9)–пистон 6,5 мм импортный(TL 001) – 8шт

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА GEELY EmgrandEC7 2011→ н.в.,

(ПЕРЕДНИЙЛЕВЫЙ) NLL.75.05.001

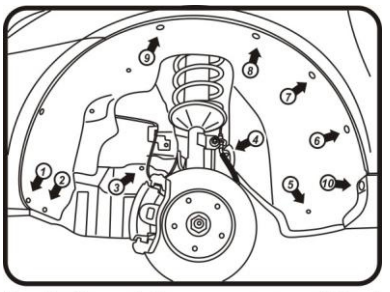

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
*Демонтировать пистоны **(1,2,4,5,6,7,8,9).** Вывернуть саморезы **(3,10).***

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера.
*Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами **(3,10)** и пистонами **(1,2,4,5,6,7,8,9)** из комплекта поставки.*

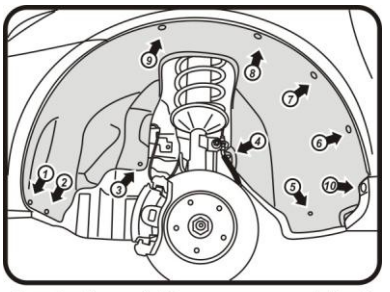

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Поставляется в комплекте:
Крепеж:
(1,2,4,5,6,7,8,9)–пистон 6,5 мм импортный(TL 001) – 8шт

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА GEELY EmgrandEC7 2011→ н.в.,

(ПЕРЕДНИЙЛЕВЫЙ) NLL.75.05.001

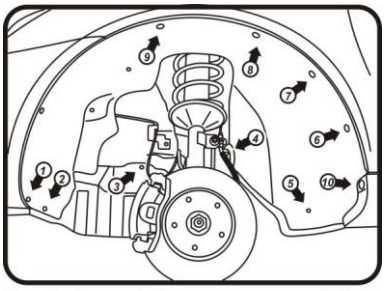

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
*Демонтировать пистоны **(1,2,4,5,6,7,8,9).** Вывернуть саморезы **(3,10).***

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера.
*Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами **(3,10)** и пистонами **(1,2,4,5,6,7,8,9)** из комплекта поставки.*

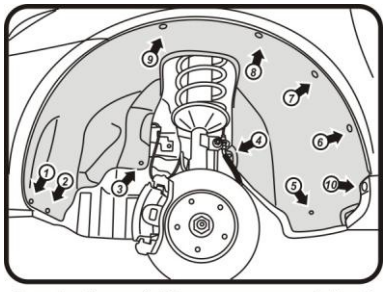

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Поставляется в комплекте:
Крепеж:
(1,2,4,5,6,7,8,9)–пистон 6,5 мм импортный(TL 001) – 8шт

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА GEELY EmgrandEC7 2011→ н.в.,

(ПЕРЕДНИЙЛЕВЫЙ) NLL.75.05.001

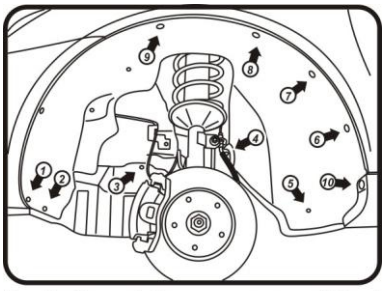

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
*Демонтировать пистоны **(1,2,4,5,6,7,8,9).** Вывернуть саморезы **(3,10).***

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера.
*Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами **(3,10)** и пистонами **(1,2,4,5,6,7,8,9)** из комплекта поставки.*

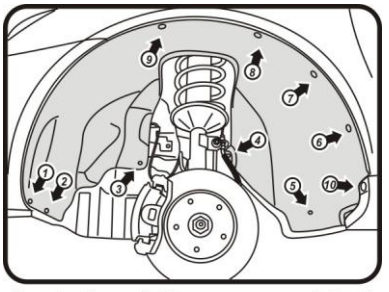

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Поставляется в комплекте:
Крепеж:
(1,2,4,5,6,7,8,9)–пистон 6,5 мм импортный(TL 001) – 8шт