ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
Fiat Ducato, 2012→ без расширителя арки
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.15.11.001

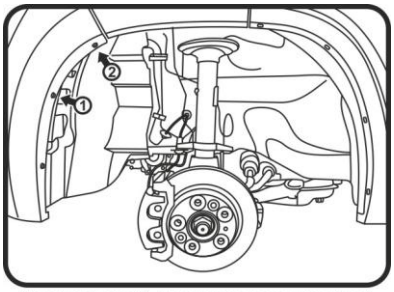

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

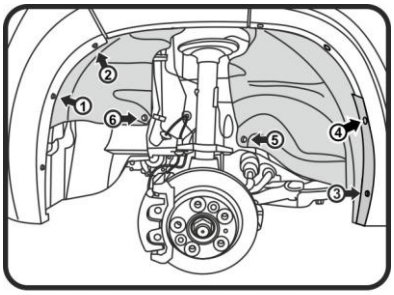

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2.

Рис.(1)

*Ослабить саморезы **(1,2)**.*
*Если установлен брызговик – демонтировать его и сделать в подкрылках вырезы по разметкам **«1»** для брызговика NL или вырезы по разметкам **«2»** для штатного брызговика.*

(Рис.2)

*Вставить в отверстия на кромке крыла гайки **(3,4)** из к-та поставки.*
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Заправить кромку подкрылка за кромку крыла и бампера.
Заднюю нижнюю часть кромки подкрылка ниже разреза вывести на кромку крыла.
*Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами **(3,4,5/6)** из комплекта поставки. Затянуть саморезы **(1,2)**.*
Если был брызговик, установить его на место, вставив кронштейны креплений в сделанные прорези.

Поставляется в комплекте:
Крепеж: (3,4) – гайка пластиковая TL040(2шт), саморез TL044 (2шт),
(5,6) – саморез 4,2*16мм TL011

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
Fiat Ducato, 2012→ без расширителя арки
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.15.11.001

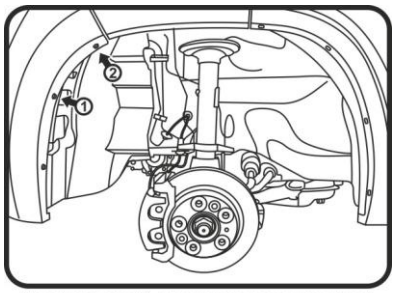

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

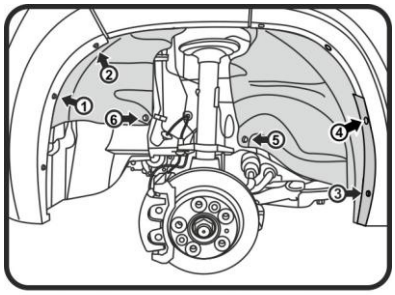

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2.

Рис.(1)

*Ослабить саморезы **(1,2)**.*
*Если установлен брызговик – демонтировать его и сделать в подкрылках вырезы по разметкам **«1»** для брызговика NL или вырезы по разметкам **«2»** для штатного брызговика.*

(Рис.2)

*Вставить в отверстия на кромке крыла гайки **(3,4)** из к-та поставки.*
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Заправить кромку подкрылка за кромку крыла и бампера.
Заднюю нижнюю часть кромки подкрылка ниже разреза вывести на кромку крыла.
*Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами **(3,4,5/6)** из комплекта поставки. Затянуть саморезы **(1,2)**.*
Если был брызговик, установить его на место, вставив кронштейны креплений в сделанные прорези.

Поставляется в комплекте:
Крепеж: (3,4) – гайка пластиковая TL040(2шт), саморез TL044 (2шт),
(5,6) – саморез 4,2*16мм TL011

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
Fiat Ducato, 2012→ без расширителя арки
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.15.11.001

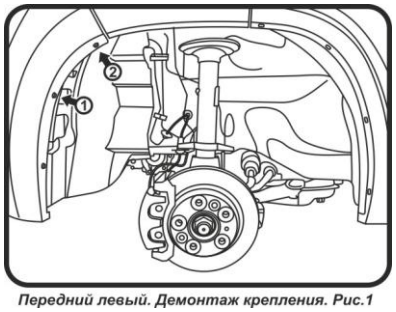

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

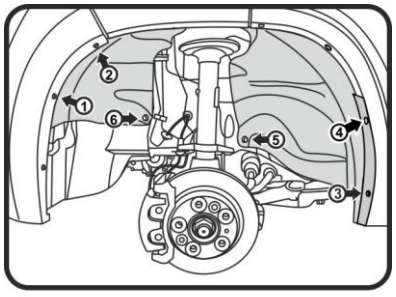

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2.

Рис.(1)

*Ослабить саморезы **(1,2)**.*
*Если установлен брызговик – демонтировать его и сделать в подкрылках вырезы по разметкам **«1»** для брызговика NL или вырезы по разметкам **«2»** для штатного брызговика.*

(Рис.2)

*Вставить в отверстия на кромке крыла гайки **(3,4)** из к-та поставки.*
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Заправить кромку подкрылка за кромку крыла и бампера.
Заднюю нижнюю часть кромки подкрылка ниже разреза вывести на кромку крыла.
*Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами **(3,4,5/6)** из комплекта поставки. Затянуть саморезы **(1,2)**.*
Если был брызговик, установить его на место, вставив кронштейны креплений в сделанные прорези.

Поставляется в комплекте:
Крепеж: (3,4) – гайка пластиковая TL040(2шт), саморез TL044 (2шт),
(5,6) – саморез 4,2*16мм TL011

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
Fiat Ducato, 2012→ без расширителя арки
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.15.11.001

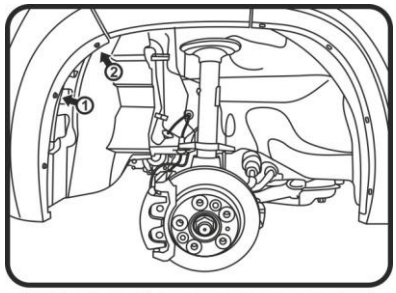

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

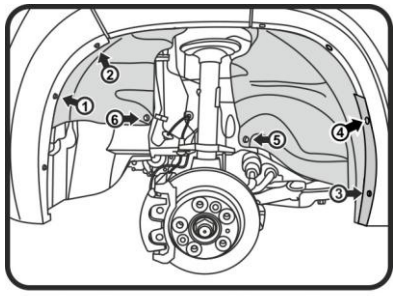

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2.

Рис.(1)

*Ослабить саморезы **(1,2)**.*
*Если установлен брызговик – демонтировать его и сделать в подкрылках вырезы по разметкам **«1»** для брызговика NL или вырезы по разметкам **«2»** для штатного брызговика.*

(Рис.2)

*Вставить в отверстия на кромке крыла гайки **(3,4)** из к-та поставки.*
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Заправить кромку подкрылка за кромку крыла и бампера.
Заднюю нижнюю часть кромки подкрылка ниже разреза вывести на кромку крыла.
*Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами **(3,4,5/6)** из комплекта поставки. Затянуть саморезы **(1,2)**.*
Если был брызговик, установить его на место, вставив кронштейны креплений в сделанные прорези.

Поставляется в комплекте:
Крепеж: (3,4) – гайка пластиковая TL040(2шт), саморез TL044 (2шт),
(5,6) – саморез 4,2*16мм TL011