ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Lifan X60, 2012→н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) ***NLL.73.04.004***

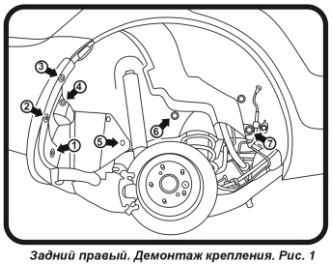

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы ***(1,2,3,4)*** *и снять брызговик. Извлечь штатный пистон* ***(5)****. Выкрутить болты* ***(6,7)***

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Задний торец подкрылка завести на кромку арки крыла под брызговик.

Совместить отверстия креплений и установить брызговик на место, закрепив штатными саморезами ***(1,2,3,4)****. Закрутить болты* ***(6,7)****. Установить пистон* ***(5)*** *из комплекта поставки.*

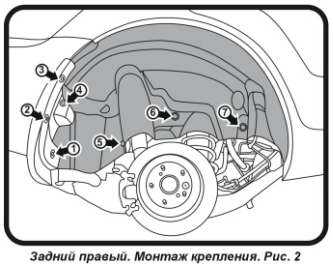

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:
Крепеж:
(5) – пистон 6,5мм (TL 001) – 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Lifan X60, 2012→н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) ***NLL.73.04.004***

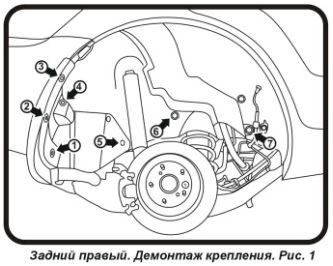

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы ***(1,2,3,4)*** *и снять брызговик. Извлечь штатный пистон* ***(5)****. Выкрутить болты* ***(6,7)***

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Задний торец подкрылка завести на кромку арки крыла под брызговик.

Совместить отверстия креплений и установить брызговик на место, закрепив штатными саморезами ***(1,2,3,4)****. Закрутить болты* ***(6,7)****. Установить пистон* ***(5)*** *из комплекта поставки.*

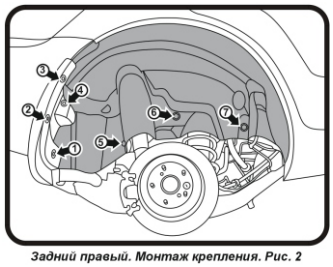

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:
Крепеж:
(5) – пистон 6,5мм (TL 001) – 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Lifan X60, 2012→н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) ***NLL.73.04.004***

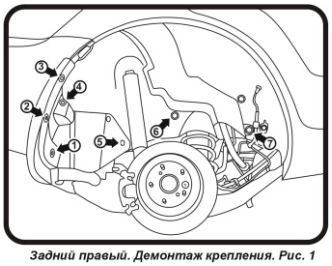

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы ***(1,2,3,4)*** *и снять брызговик. Извлечь штатный пистон* ***(5)****. Выкрутить болты* ***(6,7)***

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Задний торец подкрылка завести на кромку арки крыла под брызговик.

Совместить отверстия креплений и установить брызговик на место, закрепив штатными саморезами ***(1,2,3,4)****. Закрутить болты* ***(6,7)****. Установить пистон* ***(5)*** *из комплекта поставки.*

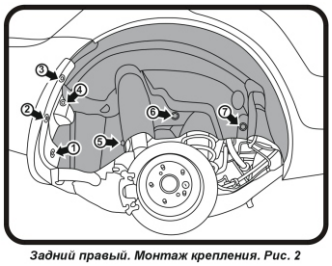

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:
Крепеж:
(5) – пистон 6,5мм (TL 001) – 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Lifan X60, 2012→н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) ***NLL.73.04.004***

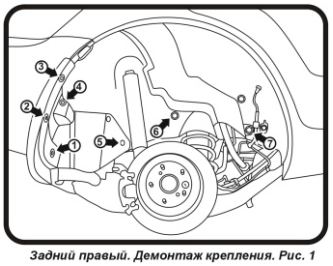

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы ***(1,2,3,4)*** *и снять брызговик. Извлечь штатный пистон* ***(5)****. Выкрутить болты* ***(6,7)***

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Задний торец подкрылка завести на кромку арки крыла под брызговик.

Совместить отверстия креплений и установить брызговик на место, закрепив штатными саморезами ***(1,2,3,4)****. Закрутить болты* ***(6,7)****. Установить пистон* ***(5)*** *из комплекта поставки.*

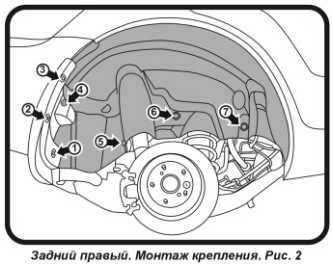

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:
Крепеж:
(5) – пистон 6,5мм (TL 001) – 1 шт.