ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
TOYOTA RAV4 2012→н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) ***NLL.48.53.004***

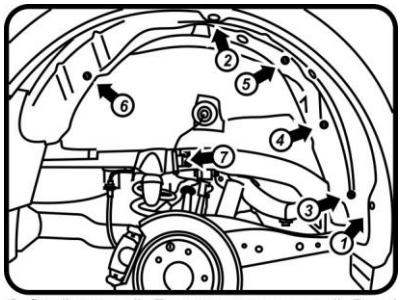

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Демонтировать пистоны ***(1,2)****, пластиковые гайки* ***(3,4,5,6)****, винт* ***(7)****.*

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Переднюю кромку подкрылка завести под пластиковую накладку колесной арки автомобиля.
Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистонами ***(1,2),*** *гайками с шайбой* ***(3,4,5,6)*** *и штатным болтом, подложив под него шайбу* ***(7)*** *из комплекта поставки.*

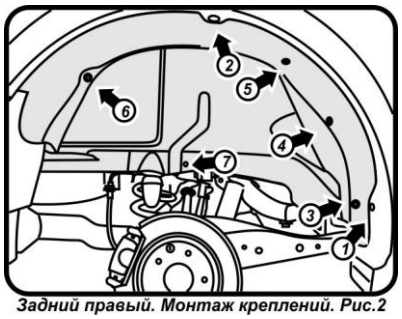

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

Поставляется в комплекте:
Крепеж:
(1,2) – пистон 6,5мм импортный TL001(2шт)
(3,4,5,6) – гайка М6 TL018 (4шт) с шайбой М6*12мм TL012(4шт)
(7) – шайба М6*12мм TL012 (1шт)

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
TOYOTA RAV4 2012→н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) ***NLL.48.53.004***

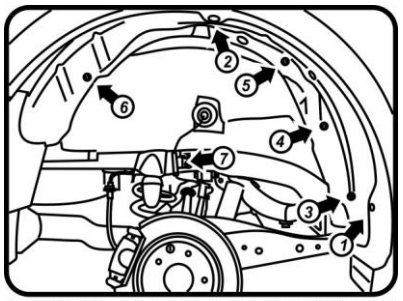

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Демонтировать пистоны ***(1,2)****, пластиковые гайки* ***(3,4,5,6)****, винт* ***(7)****.*

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Переднюю кромку подкрылка завести под пластиковую накладку колесной арки автомобиля.
Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистонами ***(1,2),*** *гайками с шайбой* ***(3,4,5,6)*** *и штатным болтом, подложив под него шайбу* ***(7)*** *из комплекта поставки.*

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

Поставляется в комплекте:
Крепеж:
(1,2) – пистон 6,5мм импортный TL001(2шт)
(3,4,5,6) – гайка М6 TL018 (4шт) с шайбой М6*12мм TL012(4шт)
(7) – шайба М6*12мм TL012 (1шт)

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
TOYOTA RAV4 2012→н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) ***NLL.48.53.004***

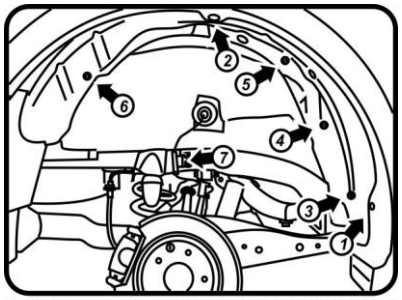

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Демонтировать пистоны ***(1,2)****, пластиковые гайки* ***(3,4,5,6)****, винт* ***(7)****.*

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Переднюю кромку подкрылка завести под пластиковую накладку колесной арки автомобиля.
Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистонами ***(1,2),*** *гайками с шайбой* ***(3,4,5,6)*** *и штатным болтом, подложив под него шайбу* ***(7)*** *из комплекта поставки.*

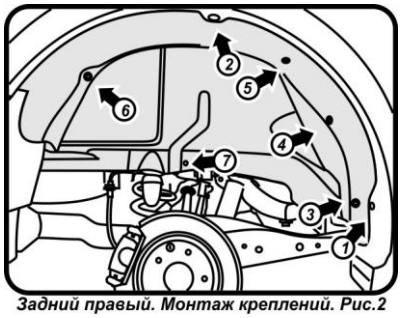

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

Поставляется в комплекте:
Крепеж:
(1,2) – пистон 6,5мм импортный TL001(2шт)
(3,4,5,6) – гайка М6 TL018 (4шт) с шайбой М6*12мм TL012(4шт)
(7) – шайба М6*12мм TL012 (1шт)

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
TOYOTA RAV4 2012→н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) ***NLL.48.53.004***

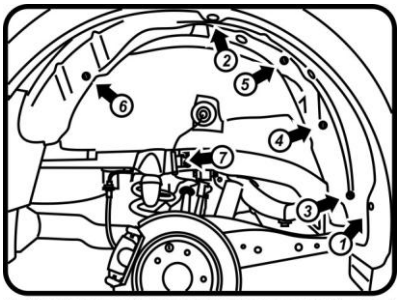

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Демонтировать пистоны ***(1,2)****, пластиковые гайки* ***(3,4,5,6)****, винт* ***(7)****.*

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Переднюю кромку подкрылка завести под пластиковую накладку колесной арки автомобиля.
Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистонами ***(1,2),*** *гайками с шайбой* ***(3,4,5,6)*** *и штатным болтом, подложив под него шайбу* ***(7)*** *из комплекта поставки.*

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

Поставляется в комплекте:
Крепеж:
(1,2) – пистон 6,5мм импортный TL001(2шт)
(3,4,5,6) – гайка М6 TL018 (4шт) с шайбой М6*12мм TL012(4шт)
(7) – шайба М6*12мм TL012 (1шт)