ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА FORD MONDEO, 2007->2014

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.16.18.003

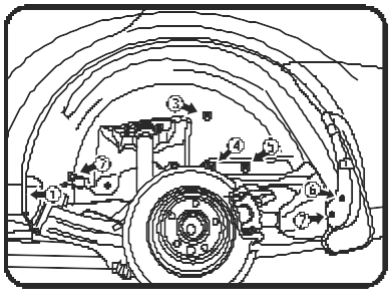

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Демонтировать пластиковые гайки ***(1,2,3,4,5,6,7).***

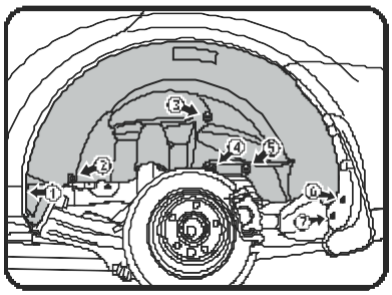

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка за кромку крыла и бампера. Задний нижний торец подкрылка заправить под брызговик.
Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными пластиковыми гайками ***(1,2,3,4,5,6,7)***.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА FORD MONDEO, 2007->2014

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.16.18.003

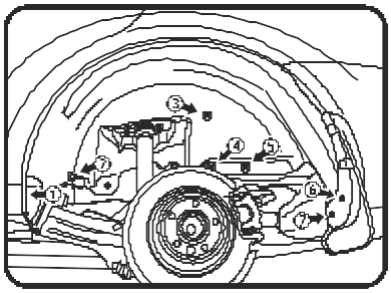

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Демонтировать пластиковые гайки ***(1,2,3,4,5,6,7).***

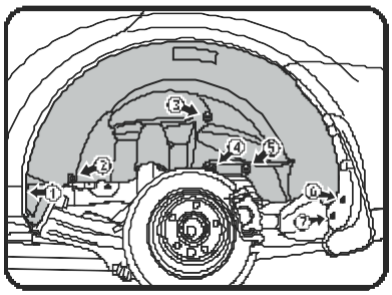

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка за кромку крыла и бампера. Задний нижний торец подкрылка заправить под брызговик.
Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными пластиковыми гайками ***(1,2,3,4,5,6,7)***.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА FORD MONDEO, 2007->2014

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.16.18.003

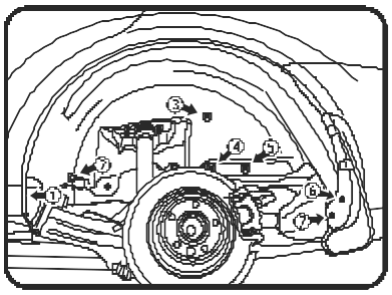

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Демонтировать пластиковые гайки ***(1,2,3,4,5,6,7).***

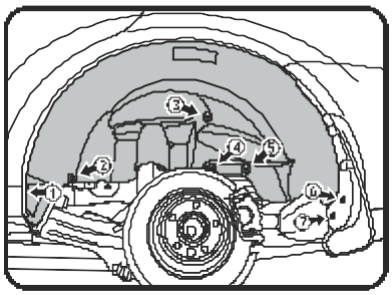

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка за кромку крыла и бампера. Задний нижний торец подкрылка заправить под брызговик.
Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными пластиковыми гайками ***(1,2,3,4,5,6,7)***.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА FORD MONDEO, 2007->2014

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.16.18.003

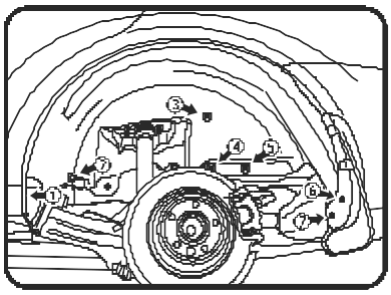

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Демонтировать пластиковые гайки ***(1,2,3,4,5,6,7).***

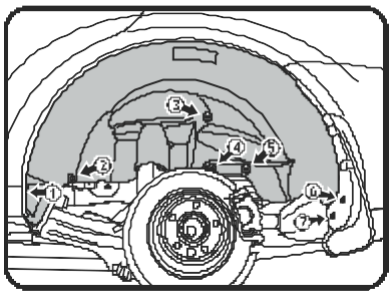

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка за кромку крыла и бампера. Задний нижний торец подкрылка заправить под брызговик.
Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными пластиковыми гайками ***(1,2,3,4,5,6,7)***.