ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Toyota RAV4, 2012→н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) ***NLL.48.53.002***

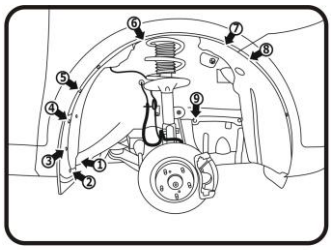

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

Извлечь штатные пистоны ***(1,6,7,9)****. Выкрутить штатные саморезы* ***(2,3,4,5,8)*** *и снять брызговик.*

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Задний торец подкрылка вывести на арку крыла.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным пистоном ***(9)*** *и саморезами* ***(2,3,4,5,8)****, установив на место брызговик, , а так же пистонами* ***(1,6,7)****, саморезом* ***(10)*** *и саморезом* ***(11)*** *из комплекта поставки, в указанном на подкрылке месте.*

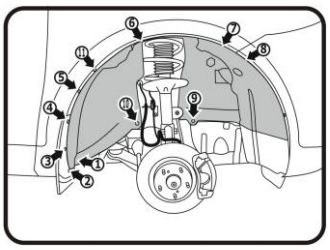

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:
Крепеж:
(1,6,7) – пистон 6,5мм (TL 005) – 3 шт.
(10) – саморез 4,2х16мм со сверлом (TL 011) – 1 шт.
(11) – саморез черный с шайбой (TL 021) – 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Toyota RAV4, 2012→н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) ***NLL.48.53.002***

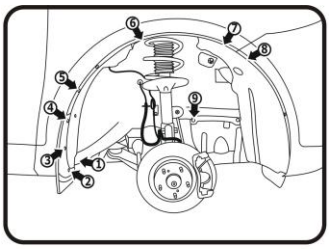

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

Извлечь штатные пистоны ***(1,6,7,9)****. Выкрутить штатные саморезы* ***(2,3,4,5,8)*** *и снять брызговик.*

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Задний торец подкрылка вывести на арку крыла.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным пистоном ***(9)*** *и саморезами* ***(2,3,4,5,8)****, установив на место брызговик, , а так же пистонами* ***(1,6,7)****, саморезом* ***(10)*** *и саморезом* ***(11)*** *из комплекта поставки, в указанном на подкрылке месте.*

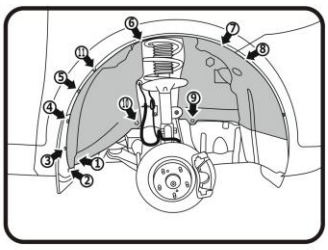

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:
Крепеж:
(1,6,7) – пистон 6,5мм (TL 005) – 3 шт.
(10) – саморез 4,2х16мм со сверлом (TL 011) – 1 шт.
(11) – саморез черный с шайбой (TL 021) – 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Toyota RAV4, 2012→н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) ***NLL.48.53.002***

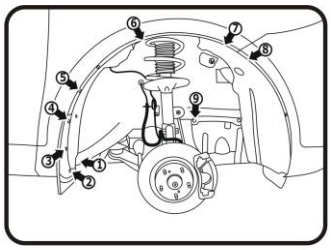

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

Извлечь штатные пистоны ***(1,6,7,9)****. Выкрутить штатные саморезы* ***(2,3,4,5,8)*** *и снять брызговик.*

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Задний торец подкрылка вывести на арку крыла.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным пистоном ***(9)*** *и саморезами* ***(2,3,4,5,8)****, установив на место брызговик, , а так же пистонами* ***(1,6,7)****, саморезом* ***(10)*** *и саморезом* ***(11)*** *из комплекта поставки, в указанном на подкрылке месте.*

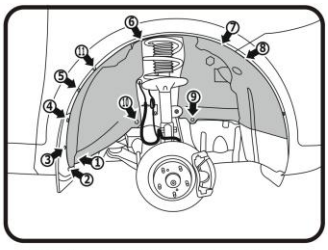

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:
Крепеж:
(1,6,7) – пистон 6,5мм (TL 005) – 3 шт.
(10) – саморез 4,2х16мм со сверлом (TL 011) – 1 шт.
(11) – саморез черный с шайбой (TL 021) – 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Toyota RAV4, 2012→н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) ***NLL.48.53.002***

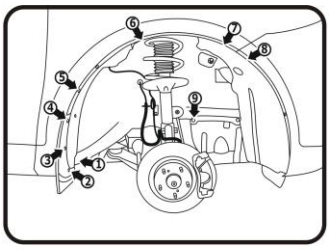

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

Извлечь штатные пистоны ***(1,6,7,9)****. Выкрутить штатные саморезы* ***(2,3,4,5,8)*** *и снять брызговик.*

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Задний торец подкрылка вывести на арку крыла.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным пистоном ***(9)*** *и саморезами* ***(2,3,4,5,8)****, установив на место брызговик, , а так же пистонами* ***(1,6,7)****, саморезом* ***(10)*** *и саморезом* ***(11)*** *из комплекта поставки, в указанном на подкрылке месте.*

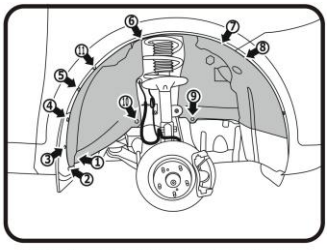

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:
Крепеж:
(1,6,7) – пистон 6,5мм (TL 005) – 3 шт.
(10) – саморез 4,2х16мм со сверлом (TL 011) – 1 шт.
(11) – саморез черный с шайбой (TL 021) – 1 шт.