ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА KIA Cerato, 03/2009→

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.25.26.001

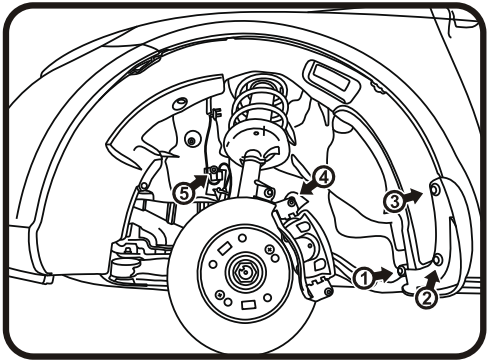

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

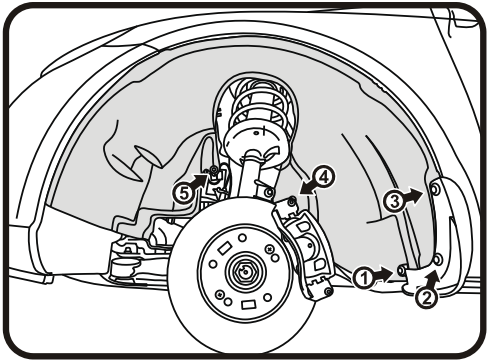

Передний левый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.1)

Вывернуть саморезы ***(1,2,3)****, снять брызговик.*

Демонтировать резиновую заглушку ***(4)****.*

Вывернуть болт ***(5)****.*

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера.

Вывести на кромку арки заднюю часть кромки подкрылка, в месте установки брызговика, ниже разреза, и язык щелевого замка.

Приложить брызговик (на подкрылок), совместить отверстия креплений и закрепить их штатными саморезами ***(1,2,3).***

Закрепить подкрылок вместе с кронштейном АВС штатным болтом ***(5)*** *и пластиковым пистоном* ***(4)*** *из комплекта поставки.*

Поставляется в комплекте:

Крепеж: (4) – пистон пластиковый *Ф* 12 мм. (TL 007).