ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Nissan Terrano, 2014→ н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) ***NLL.36.43.004***

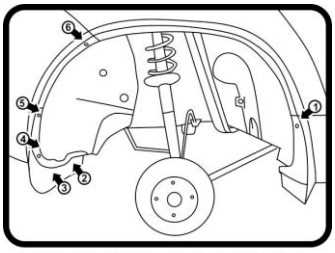

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1,4,5,6). Ослабить штатные саморезы (2,3).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Передний нижний торец подкрылка завести между порогом и пластиковой накладкой. Заднюю часть кромки завести между пластиковой накладкой и бампером и между брызговиком и бампером. Вкрутить штатные саморезы (1,4,5,6). Затянуть штатные саморезы (2,3). Вкрутить саморезы (7, 8) из комплекта поставки в указанном на подкрылке месте.

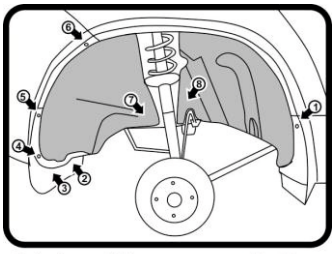

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:
Крепеж*:*
(8,9) – саморез 4,2х16мм со сверлом (TL 011) - 2шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Nissan Terrano, 2014→ н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) ***NLL.36.43.004***

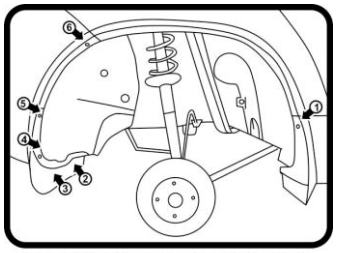

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1,4,5,6). Ослабить штатные саморезы (2,3).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Передний нижний торец подкрылка завести между порогом и пластиковой накладкой. Заднюю часть кромки завести между пластиковой накладкой и бампером и между брызговиком и бампером. Вкрутить штатные саморезы (1,4,5,6). Затянуть штатные саморезы (2,3). Вкрутить саморезы (7, 8) из комплекта поставки в указанном на подкрылке месте.

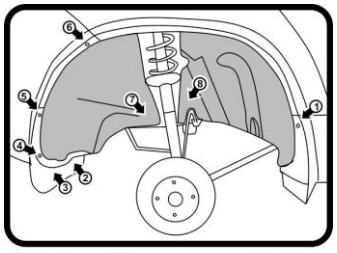

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:
Крепеж*:*
(8,9) – саморез 4,2х16мм со сверлом (TL 011) - 2шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Nissan Terrano, 2014→ н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) ***NLL.36.43.004***

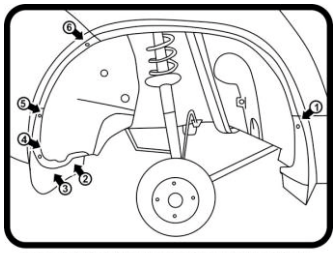

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1,4,5,6). Ослабить штатные саморезы (2,3).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Передний нижний торец подкрылка завести между порогом и пластиковой накладкой. Заднюю часть кромки завести между пластиковой накладкой и бампером и между брызговиком и бампером. Вкрутить штатные саморезы (1,4,5,6). Затянуть штатные саморезы (2,3). Вкрутить саморезы (7, 8) из комплекта поставки в указанном на подкрылке месте.

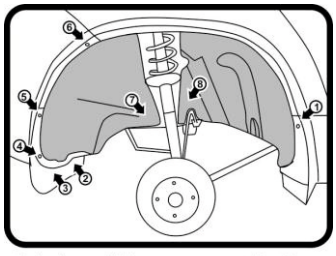

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:
Крепеж*:*
(8,9) – саморез 4,2х16мм со сверлом (TL 011) - 2шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Nissan Terrano, 2014→ н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) ***NLL.36.43.004***

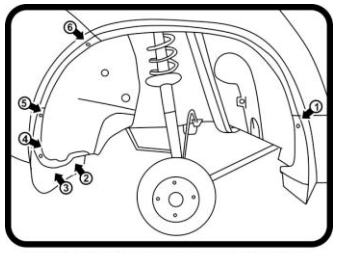

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1,4,5,6). Ослабить штатные саморезы (2,3).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Передний нижний торец подкрылка завести между порогом и пластиковой накладкой. Заднюю часть кромки завести между пластиковой накладкой и бампером и между брызговиком и бампером. Вкрутить штатные саморезы (1,4,5,6). Затянуть штатные саморезы (2,3). Вкрутить саморезы (7, 8) из комплекта поставки в указанном на подкрылке месте.

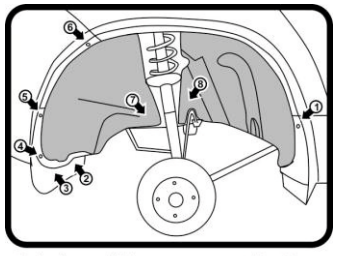

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:
Крепеж*:*
(8,9) – саморез 4,2х16мм со сверлом (TL 011) - 2шт.