ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА GEELY Emgrand EC7 2011→ н.в.,

(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.75.05.002

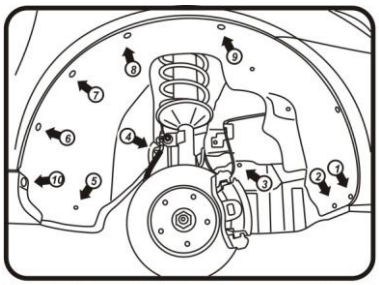

Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

*Демонтировать пистоны **(1,2,4,5,6,7,8,9)** Вывернуть саморезы **(3,10).***

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера.

*Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами **(3,10)** и пистонами **(1,2,4,5,6,7,8,9)** из комплекта поставки*

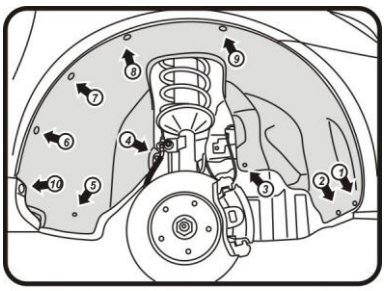

Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(1,2,4,5,6,7,8,9) – пистон 6,5мм импортный (TL 001)– 8шт

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА GEELY Emgrand EC7 2011→ н.в.,

(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.75.05.002

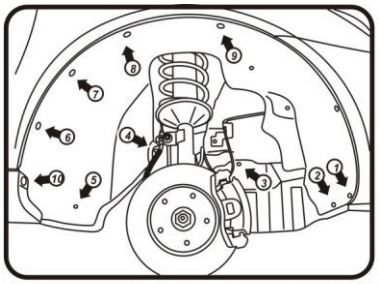

Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

*Демонтировать пистоны **(1,2,4,5,6,7,8,9)** Вывернуть саморезы **(3,10).***

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера.

*Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами **(3,10)** и пистонами **(1,2,4,5,6,7,8,9)** из комплекта поставки*

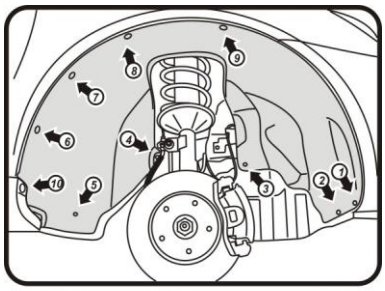

Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(1,2,4,5,6,7,8,9) – пистон 6,5мм импортный (TL 001)– 8шт

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА GEELY Emgrand EC7 2011→ н.в.,

(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.75.05.002

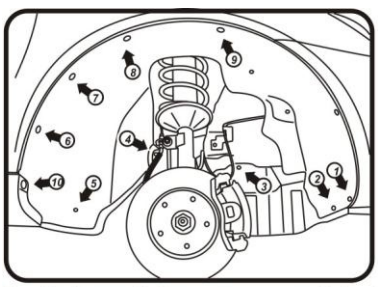

Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

*Демонтировать пистоны **(1,2,4,5,6,7,8,9)** Вывернуть саморезы **(3,10).***

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера.

*Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами **(3,10)** и пистонами **(1,2,4,5,6,7,8,9)** из комплекта поставки*

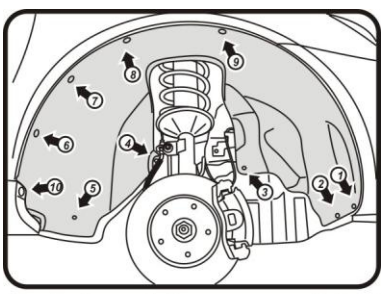

Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(1,2,4,5,6,7,8,9) – пистон 6,5мм импортный (TL 001)– 8шт

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА GEELY Emgrand EC7 2011→ н.в.,

(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.75.05.002

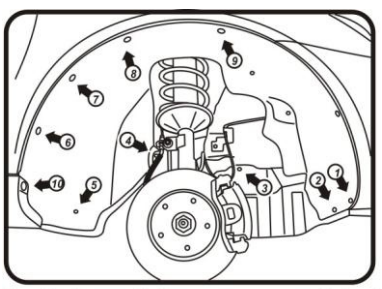

Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

*Демонтировать пистоны **(1,2,4,5,6,7,8,9)** Вывернуть саморезы **(3,10).***

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера.

*Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами **(3,10)** и пистонами **(1,2,4,5,6,7,8,9)** из комплекта поставки*

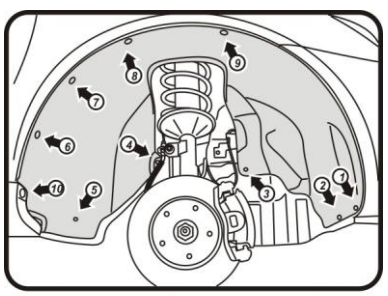

Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(1,2,4,5,6,7,8,9) – пистон 6,5мм импортный (TL 001)– 8шт