ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Nissan Almera, 2012> н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) ***NLL.36.37.004***

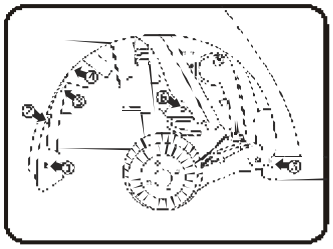

Задний правый. Принцип крепления. Рис. 1

(Рис.1)

*Выкрутить саморезы **(1,2)** и снять брызговик. Извлечь пистоны **(3,4,5)** и заглушку **(6)**.*

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла вместе крепления брызговика.

*Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным саморезами **(1,2)**, установив на место брызговик, пистонами **(3,4,5)** а так же пистоном **(6)** и саморезом **(7)** из комплекта поставки в указанном на подкрылке месте.*

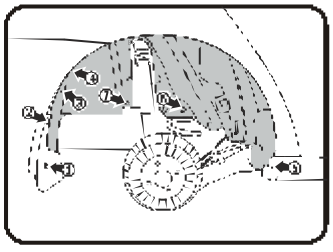

Задний правый. Принцип крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:
Крепеж:
(6) – Пистон 10мм импортный (TL 002) – 1 шт.
(7) – Саморез 4,2*16мм со сверлом (TL 011) – 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Nissan Almera, 2012> н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) ***NLL.36.37.004***

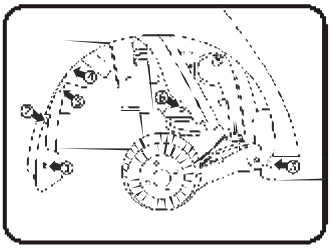

Задний правый. Принцип крепления. Рис. 1

(Рис.1)

*Выкрутить саморезы **(1,2)** и снять брызговик. Извлечь пистоны **(3,4,5)** и заглушку **(6)**.*

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла вместе крепления брызговика.

*Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным саморезами **(1,2)**, установив на место брызговик, пистонами **(3,4,5)** а так же пистоном **(6)** и саморезом **(7)** из комплекта поставки в указанном на подкрылке месте.*

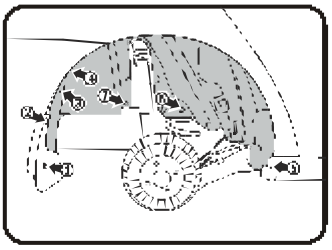

Задний правый. Принцип крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:
Крепеж:
(6) – Пистон 10мм импортный (TL 002) – 1 шт.
(7) – Саморез 4,2*16мм со сверлом (TL 011) – 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Nissan Almera, 2012> н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) ***NLL.36.37.004***

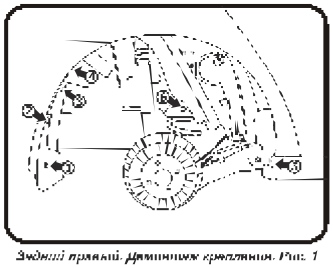

Задний правый. Принцип крепления. Рис. 1

(Рис.1)

*Выкрутить саморезы **(1,2)** и снять брызговик. Извлечь пистоны **(3,4,5)** и заглушку **(6)**.*

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла вместе крепления брызговика.

*Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным саморезами **(1,2)**, установив на место брызговик, пистонами **(3,4,5)** а так же пистоном **(6)** и саморезом **(7)** из комплекта поставки в указанном на подкрылке месте.*

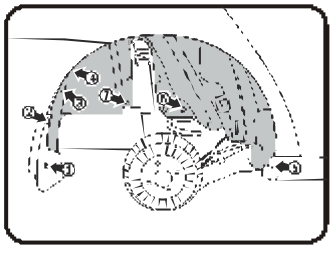

Задний правый. Принцип крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:
Крепеж:
(6) – Пистон 10мм импортный (TL 002) – 1 шт.
(7) – Саморез 4,2*16мм со сверлом (TL 011) – 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Nissan Almera, 2012> н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) ***NLL.36.37.004***

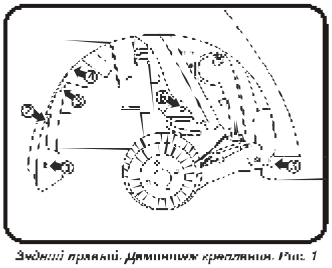

Задний правый. Принцип крепления. Рис. 1

(Рис.1)

*Выкрутить саморезы **(1,2)** и снять брызговик. Извлечь пистоны **(3,4,5)** и заглушку **(6)**.*

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла вместе крепления брызговика.

*Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным саморезами **(1,2)**, установив на место брызговик, пистонами **(3,4,5)** а так же пистоном **(6)** и саморезом **(7)** из комплекта поставки в указанном на подкрылке месте.*

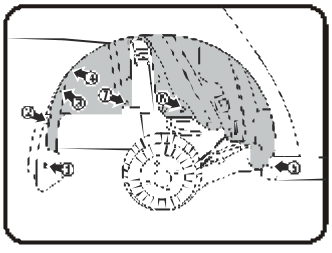

Задний правый. Принцип крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:
Крепеж:
(6) – Пистон 10мм импортный (TL 002) – 1 шт.
(7) – Саморез 4,2*16мм со сверлом (TL 011) – 1 шт.